

使用保养小贴士——割灌机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

使用保养小贴士——割灌机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

1-1 割灌机的外观检查

目的：避免松动部品在运行中脱出，造成安全事故。



UMKQ435



UMBQ435




UMNQ435

- 每次使用前，检查外观有无破损，注意连接处螺栓有无松动。

1-2 发动机机油的检查

目的：防止因机油量不足或脏污运行，引起发动机损坏。

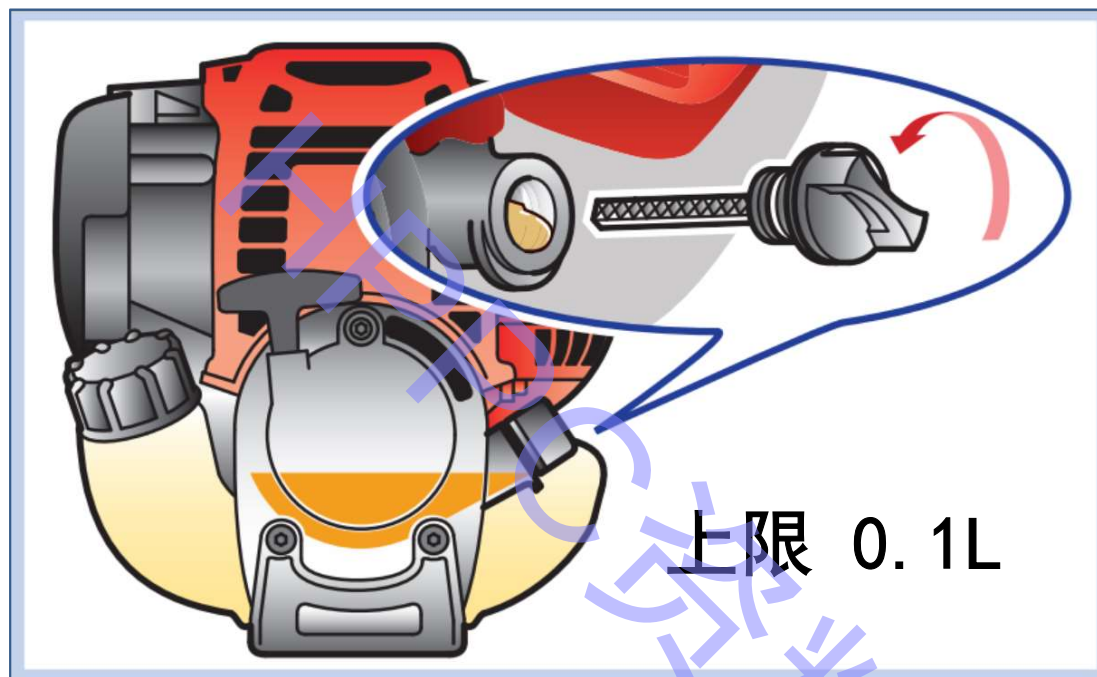

割灌机水平放置，确保机油量处于上限。

- 检查频度：每次使用前。
- 保养方法：建议每10小时更换（0.1L），**不得**使用混合油。
✘推荐使用本田指定机油。


1-3 空滤器滤芯的检查

目的：确保干净、清洁的空气进入发动机。

※空滤芯脏污时，需及时清洁。

▶ 空滤器的清洁方法

① 取下空滤器

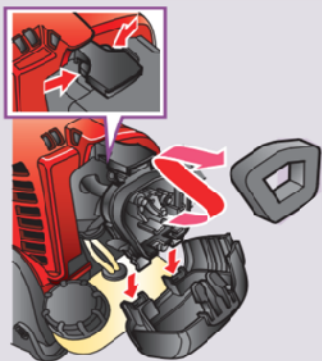

② 肥皂水浸泡



③ 清洗、挤干



④ 机油浸泡




⑤ 挤干



- 检查频度：每次使用前。
- 保养频度：每25小时清洁（多尘地区应提高频度）。

1-4 化油器油泵的使用

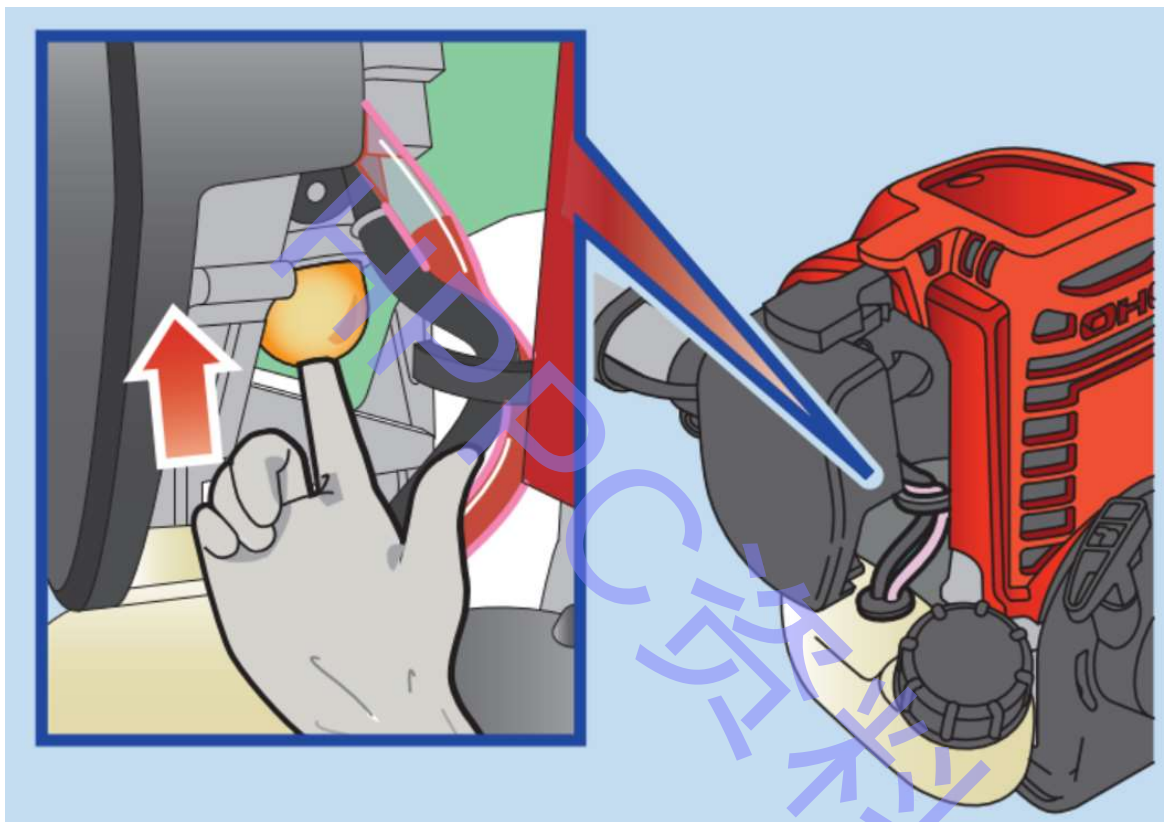

反复按压油泵，直至汽油进入化油器。

- 启动发动机前，应先按压油泵，让汽油进入化油器。

1-5 刀具的安装与检查

尼龙绳



卡住防止转动



拆装方向




长度确认

刀具



卡住防止转动

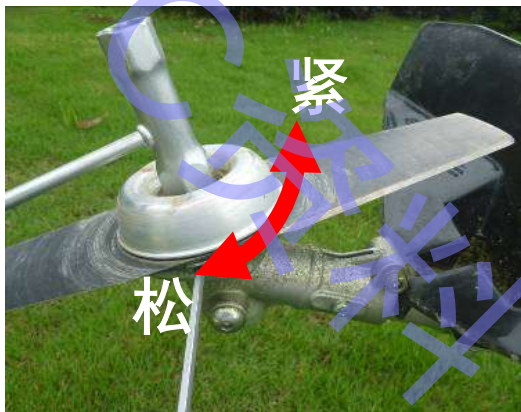

拆装方向



磨损状态确认

- 检查频度：每次使用前。
- 注意事项：当尼龙绳或刀具磨损严重时，请及时更换。

1-6 防护罩的正确安装

目的：防止异物飞溅伤人。




正确：出厂设计安装位置



错误：擅自改变安装位置

- 检查频度：每次使用前。
- 注意事项：不得擅自改变防护罩位置或使用破损的刀头罩。

1-7 穿戴保护装备

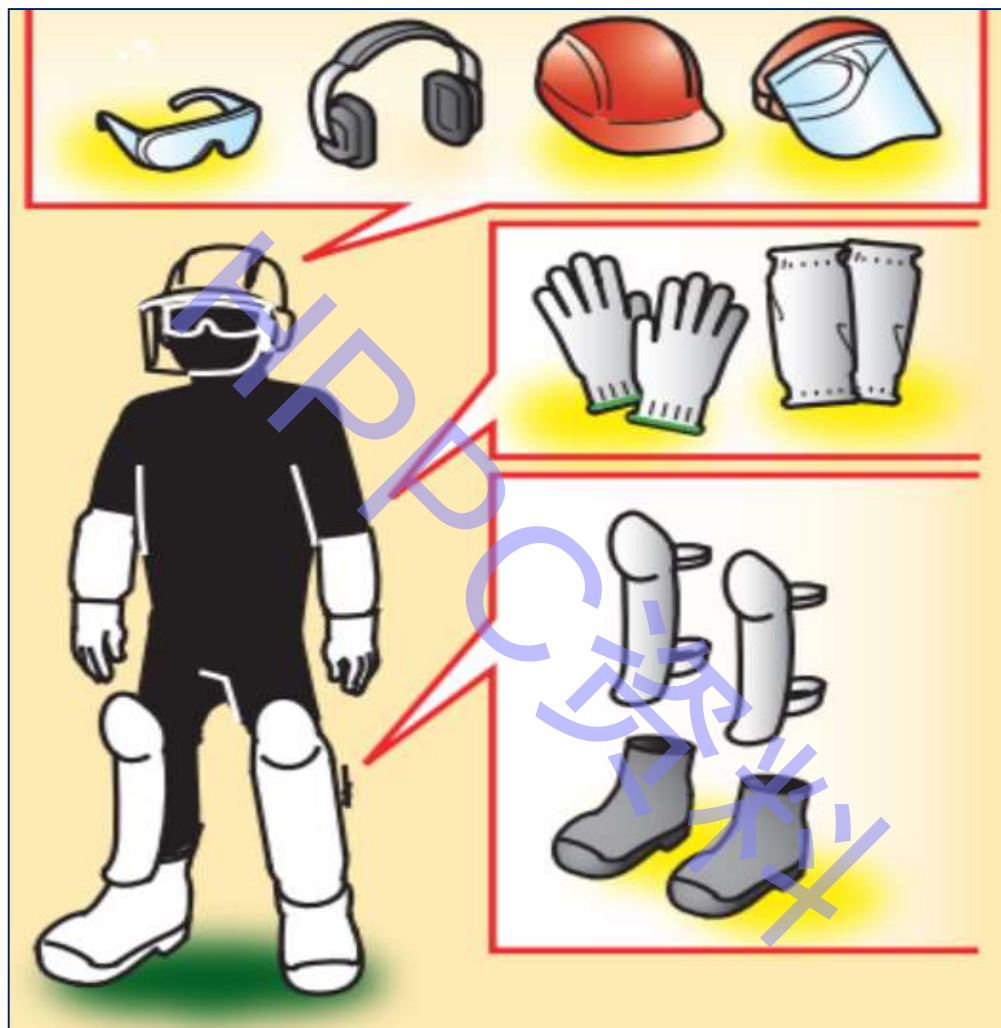

- 注意事项：作业前，穿戴保护装备，保护自身安全。

1-8 作业场所异物清理

目的：防止杂物被刀片抛出，造成人身伤害。



- 注意事项：作业前，请务必清除现场异物。

使用保养小贴士——割灌机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

2-1 阻风门手柄开闭要领



冷机启动时阻风门关闭




启动后阻风门打开


- 注意事项：启动后阻风门未打开，可能引起发动机冒黑烟。

2-2 严禁在密闭或通风不良的场所试机

可能导致一氧化碳中毒。

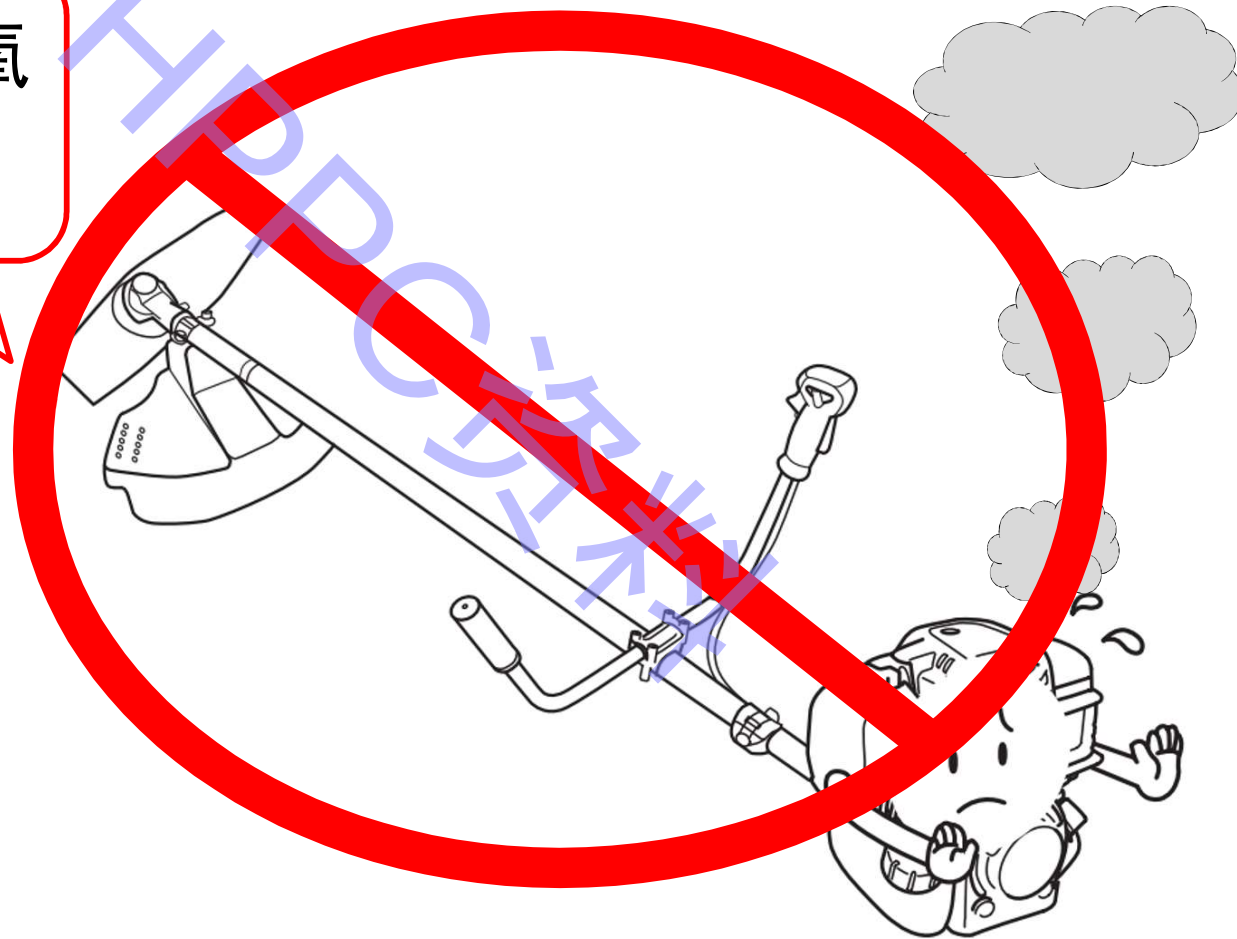

2-3 油门手把的正确使用

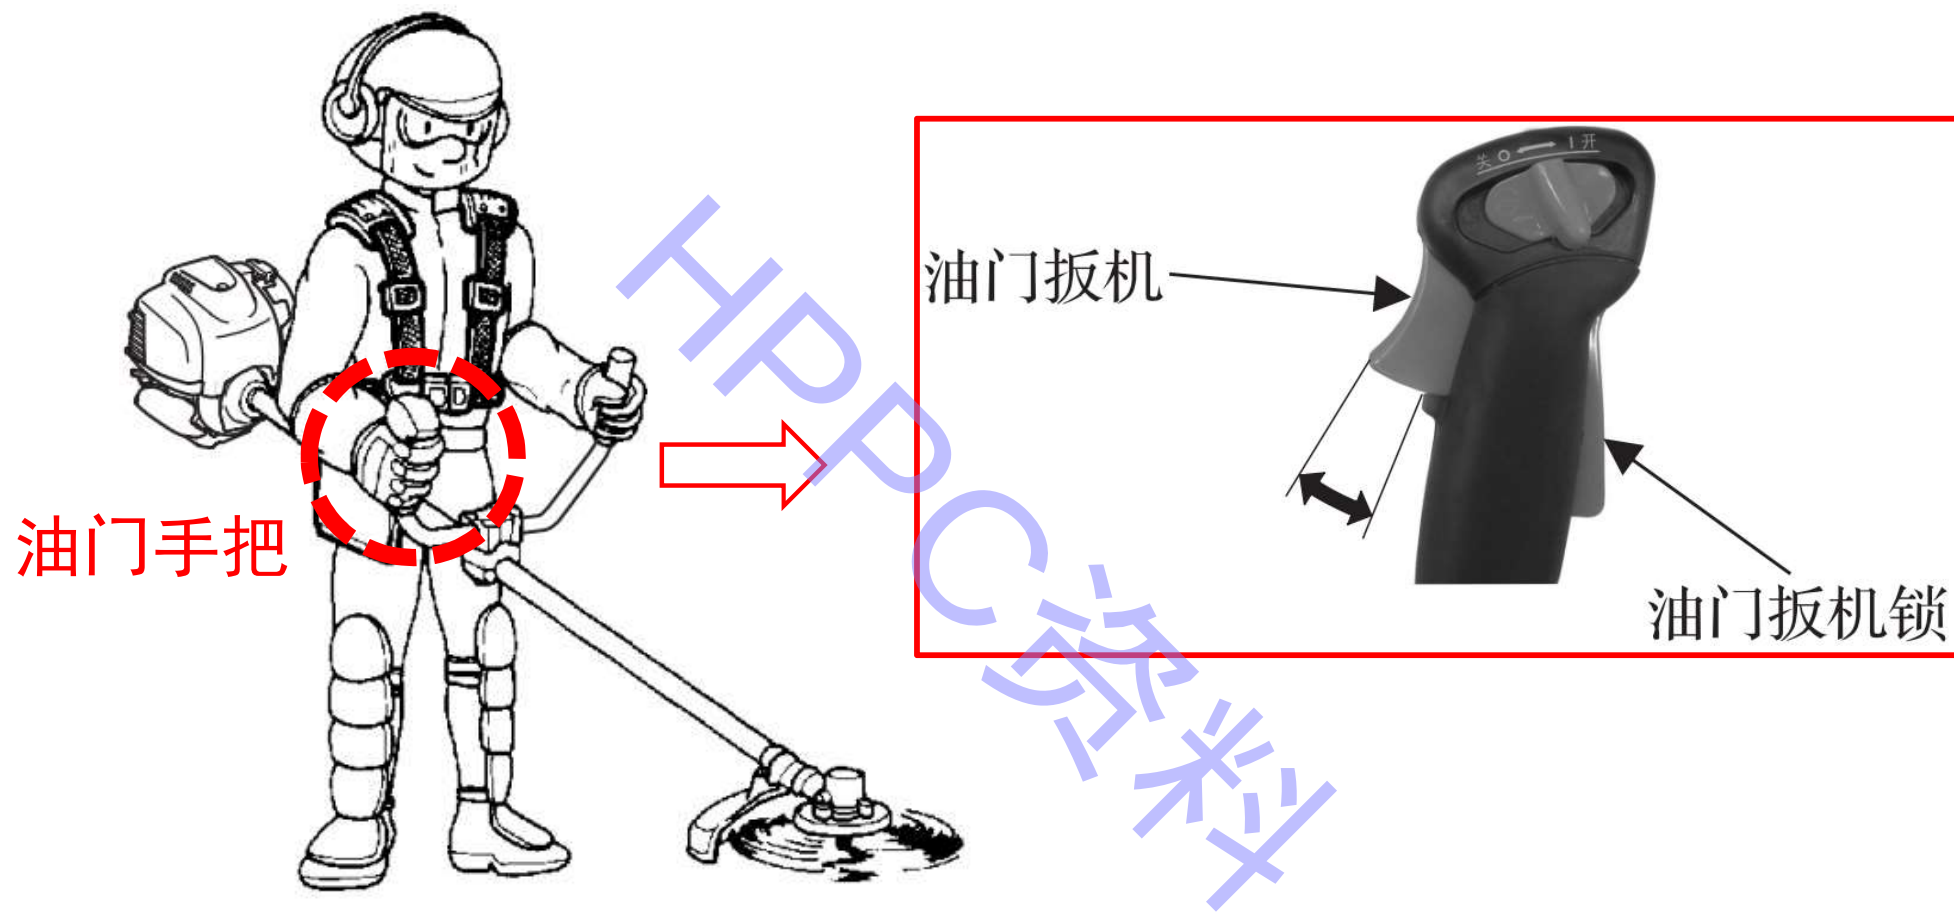


- 注意事项：先按压油门扳机锁再握住油门扳机，避免损坏油门扳机锁！

2-4 远离易燃物




- 注意事项：作业时，需远离易燃物，避免发生火灾。

2-5 远离他人或动物

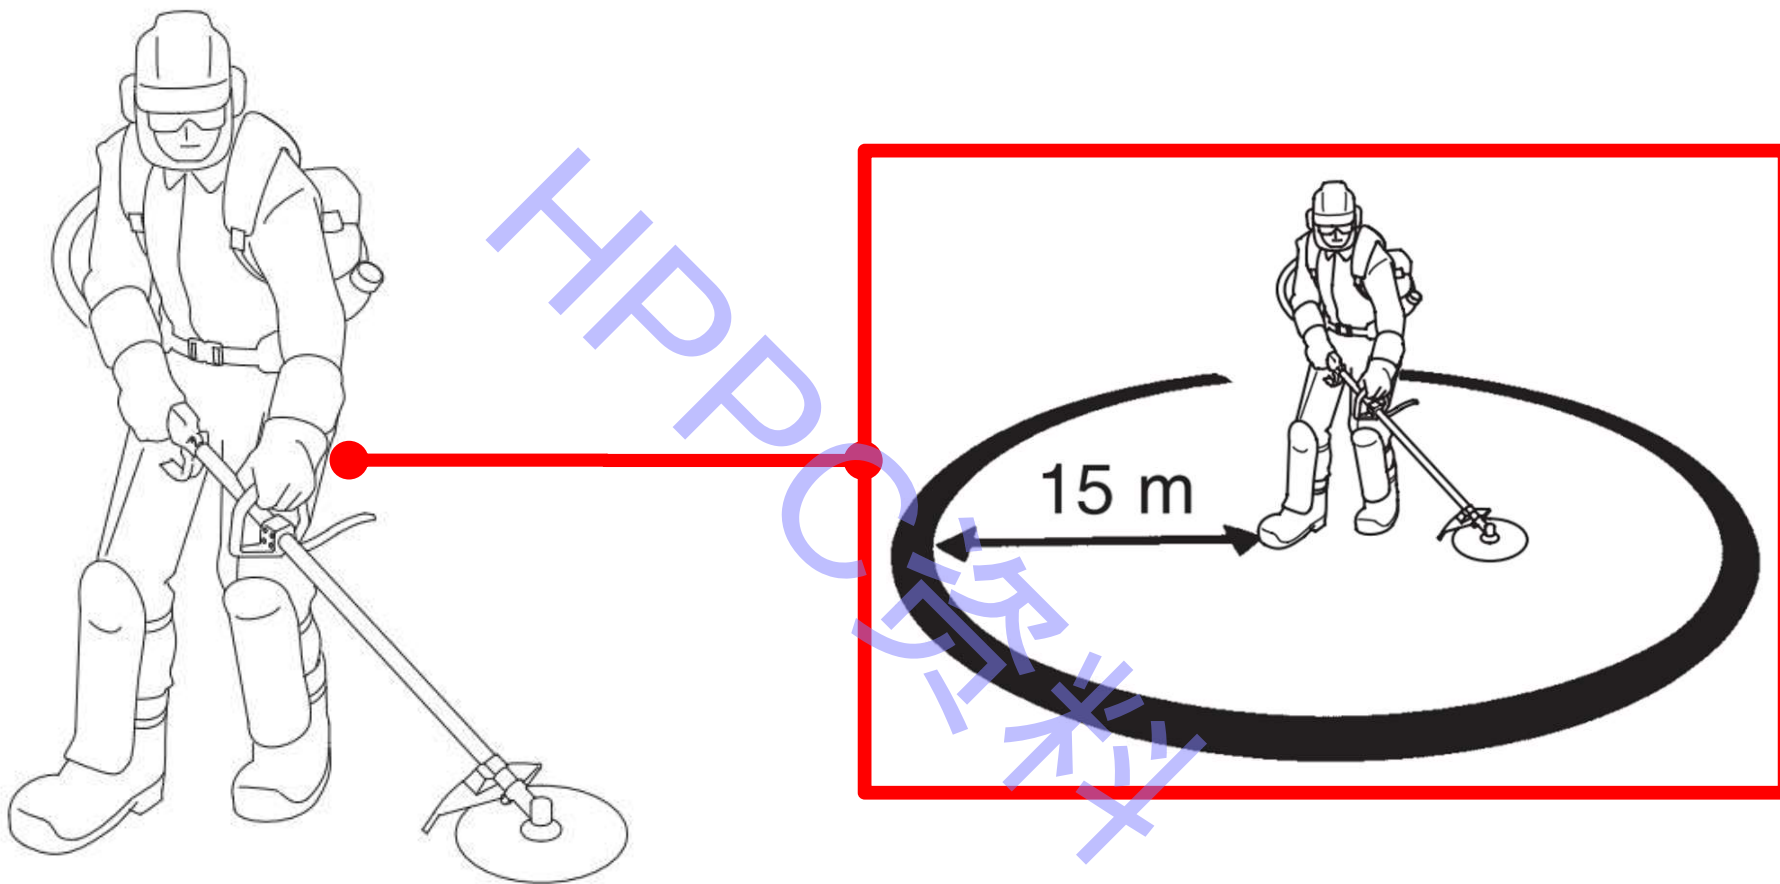

- 注意事项：作业时，必须远离他人或动物15米，避免发生事故。

2-6 严禁在运行中添加汽油

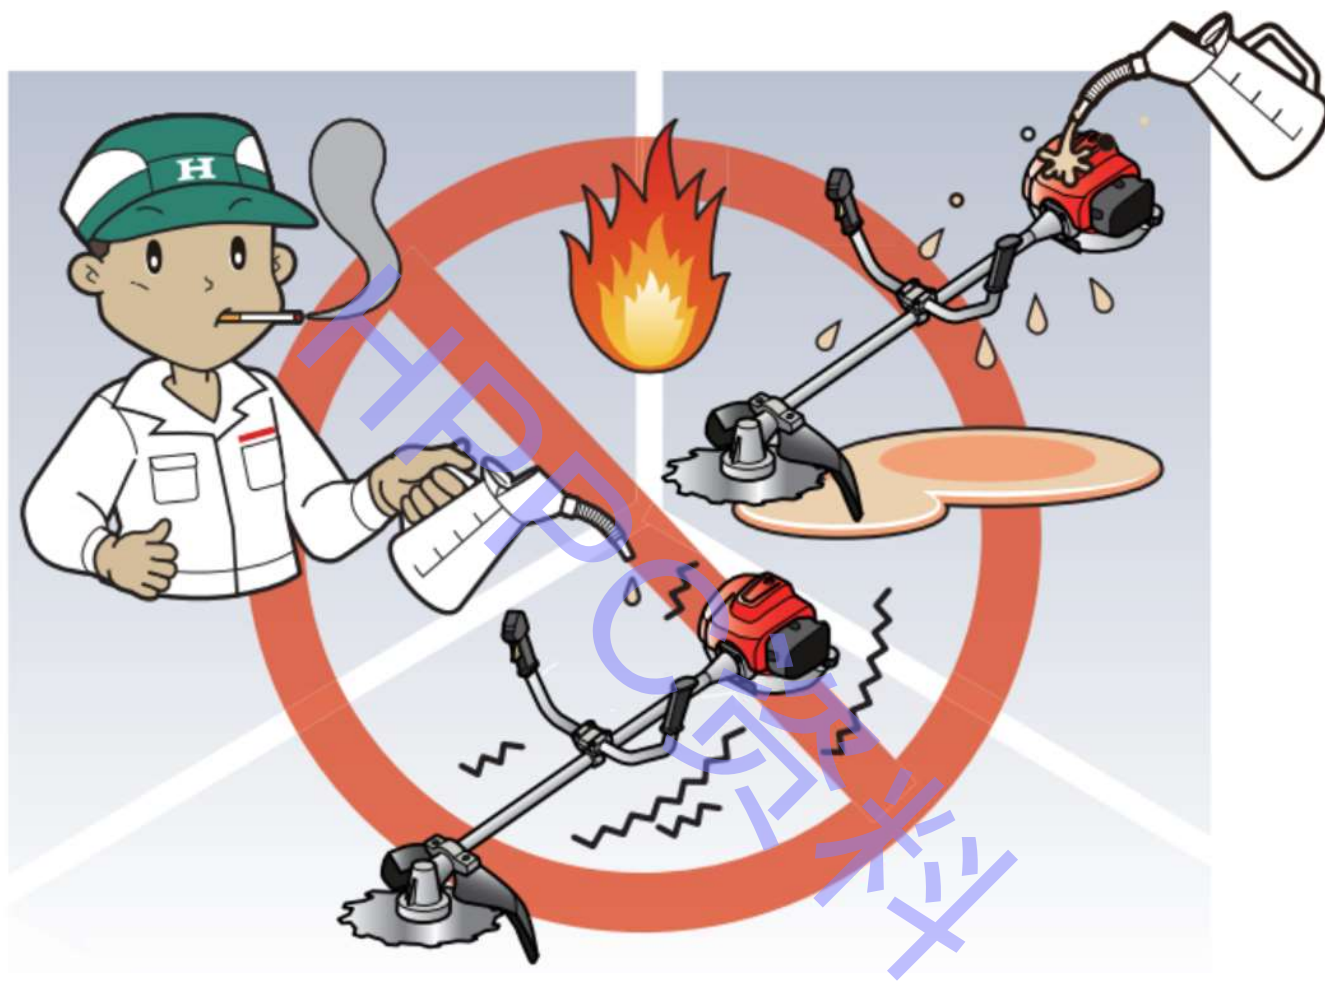


- 注意事项：停机添加汽油时如有飞溅，需擦净后才能运行；加油过程中严禁烟火。

使用保养小贴士——割灌机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

3-1 化油器放油（长期存放前）


目的：防止汽油长时间存放变质，堵塞化油器。

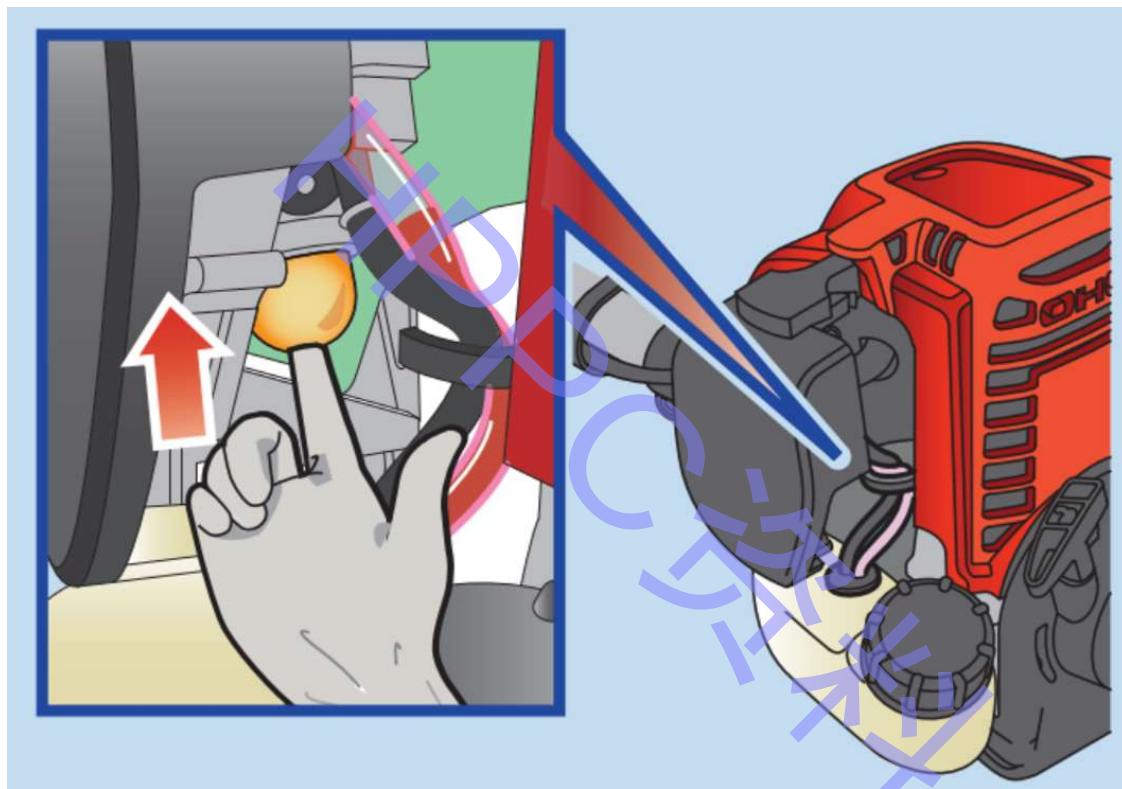

反复按压化油器油泵

- 注意事项：排净汽油箱内汽油后，反复按压化油器油泵以排尽化油器内汽油。

3-2 火花塞的检查及清理

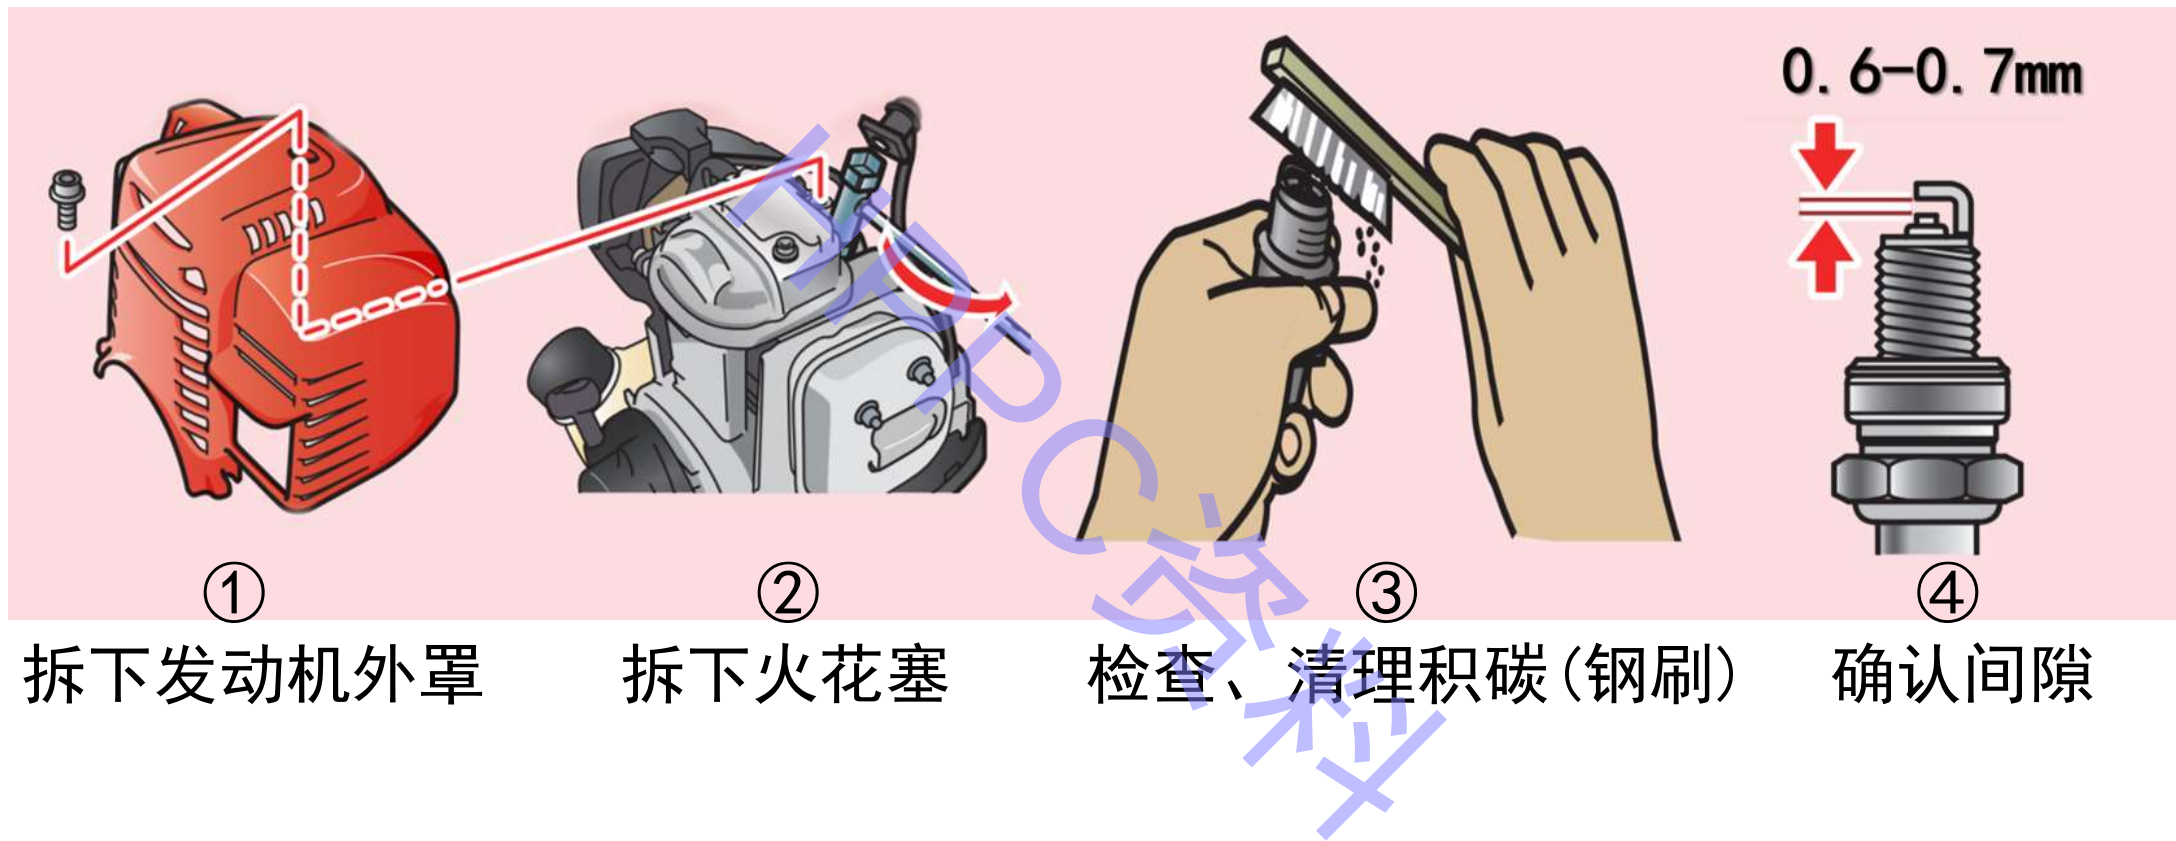

- 检查频度：每年或每100小时检查积碳和间隙。
- 保养频度：每两年或300小时（烧损严重时可更换）。

3-3 齿轮箱润滑脂的注入

目的：有效的润滑和保护齿轮箱



注入润滑脂



加油孔颈部溢出为止

- 保养频度：每30小时加注20g。
- 推荐润滑脂：极压高温复合锂基脂。

3-4 选择本田指定机油和纯正部品！

例：



1L (升) 机油



纯正火花塞



纯正空滤器滤芯



纯正刀具

- 注意事项：选用本田指定SJ 10W-30机油和纯正部品，可更大限度延长发动机或整机的使用寿命。