

使用保养小贴士——水泵

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

使用保养小贴士——水泵

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

1-1 水泵的外观检查

目的：避免松动部品在运行中脱出，造成安全事故。



WL20



WL30




WB30

- 每次使用前，检查外观有无破损，注意连接处螺栓有无松动。

1-2 发动机机油的检查

目的：防止因机油量不足或脏污运行，引起发动机损坏。

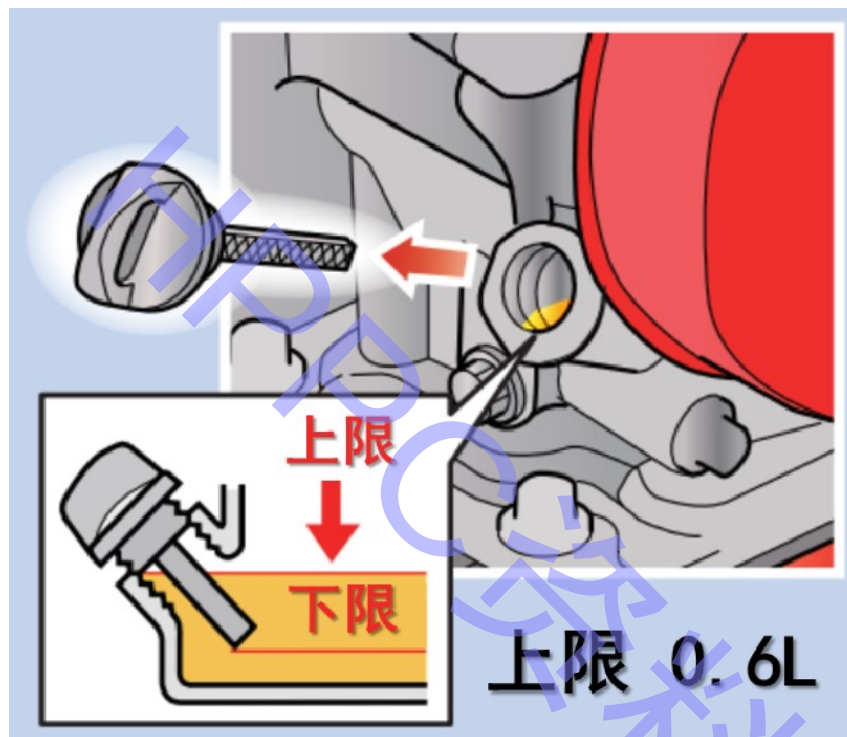

水泵水平放置，确保机油量处于上限。

- 检查频度：每次使用前。
- 更换频度：第一次20小时，以后每100小时或每季度前。

1-3 空滤器滤芯的检查

目的：确保干净、清洁的空气进入发动机。

※空滤芯脏污时，需及时清洁。


▶ 空滤芯的清洁方法

① 取下空滤芯 ② 轻敲或气枪吹 ③ 肥皂水浸泡 ④ 清洗/挤干 ⑤ 机油浸泡 ⑥ 挤干



- 检查频度：每次使用前。
- 保养频度：每50小时清洁（多尘地区应提高频度）。
- 更换频度：每年或使用300小时。


1-4 化油器开关的使用

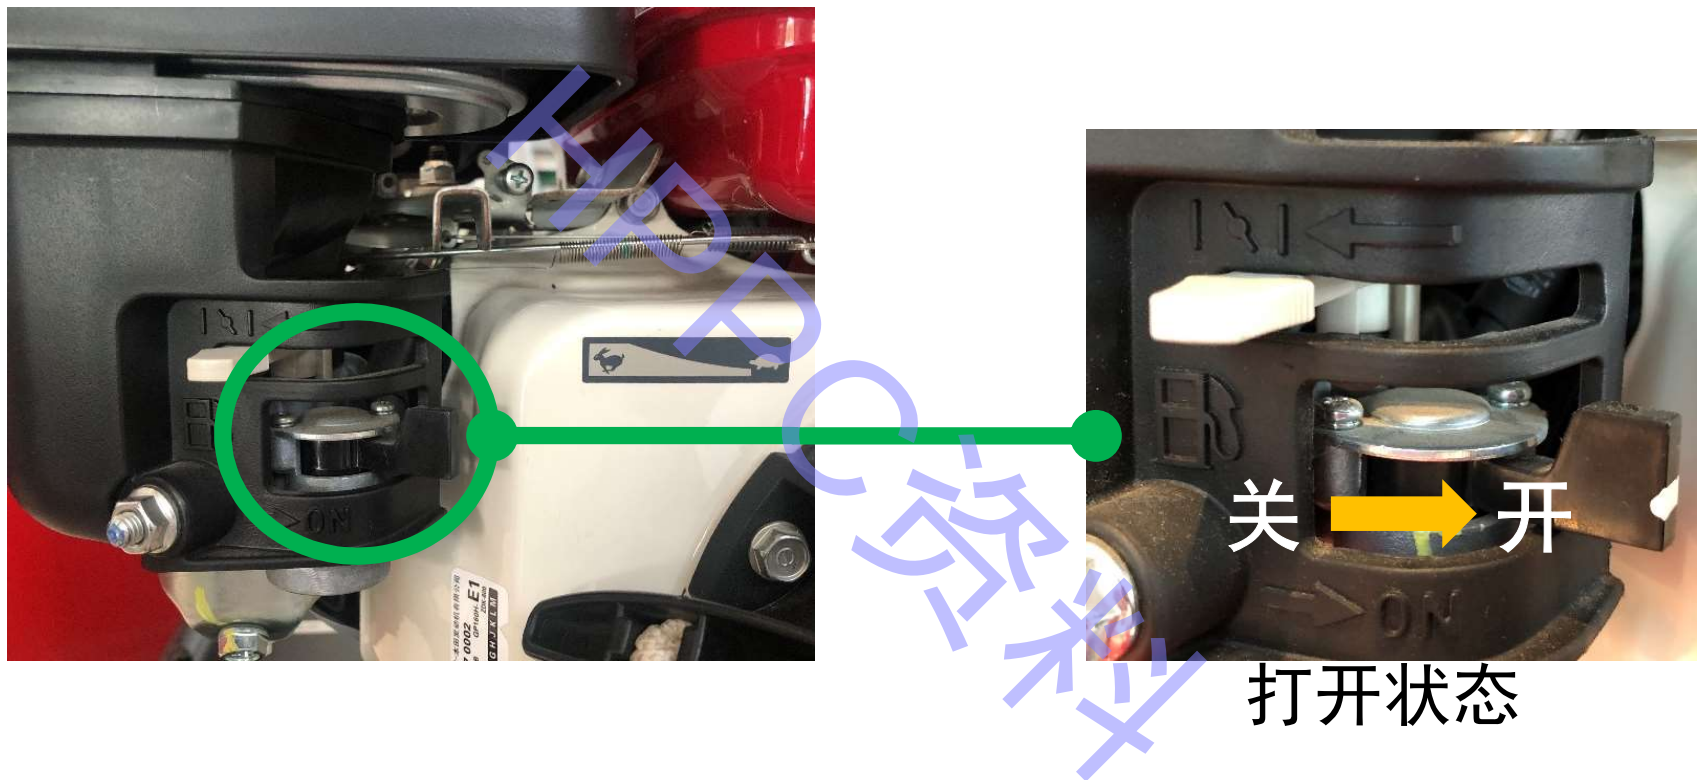

- 启动发动机前，应先打开化油器开关，让汽油进入化油器。

1-5 泵体预装水

目的：防止因无预注水造成密封圈损坏！

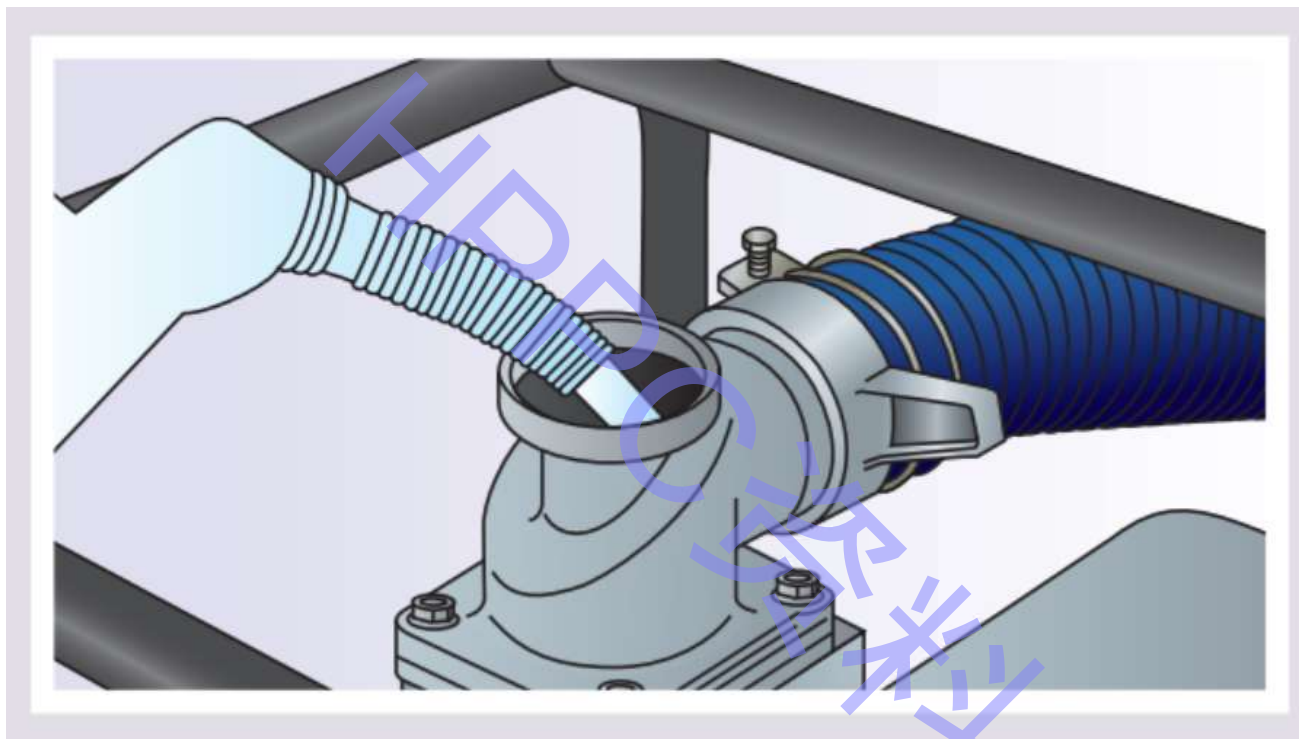

置于水平位置加满预注水

- 注意事项：使用前，泵体内必须加满预注水。

使用保养小贴士——水泵

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

2-1 阻风门手柄开闭要领




冷机启动时阻风门关闭




启动后阻风门打开

- 注意事项：启动后阻风门未打开，可能引起发动机冒黑烟。

2-2 严禁在密闭或通风不良的场所试机

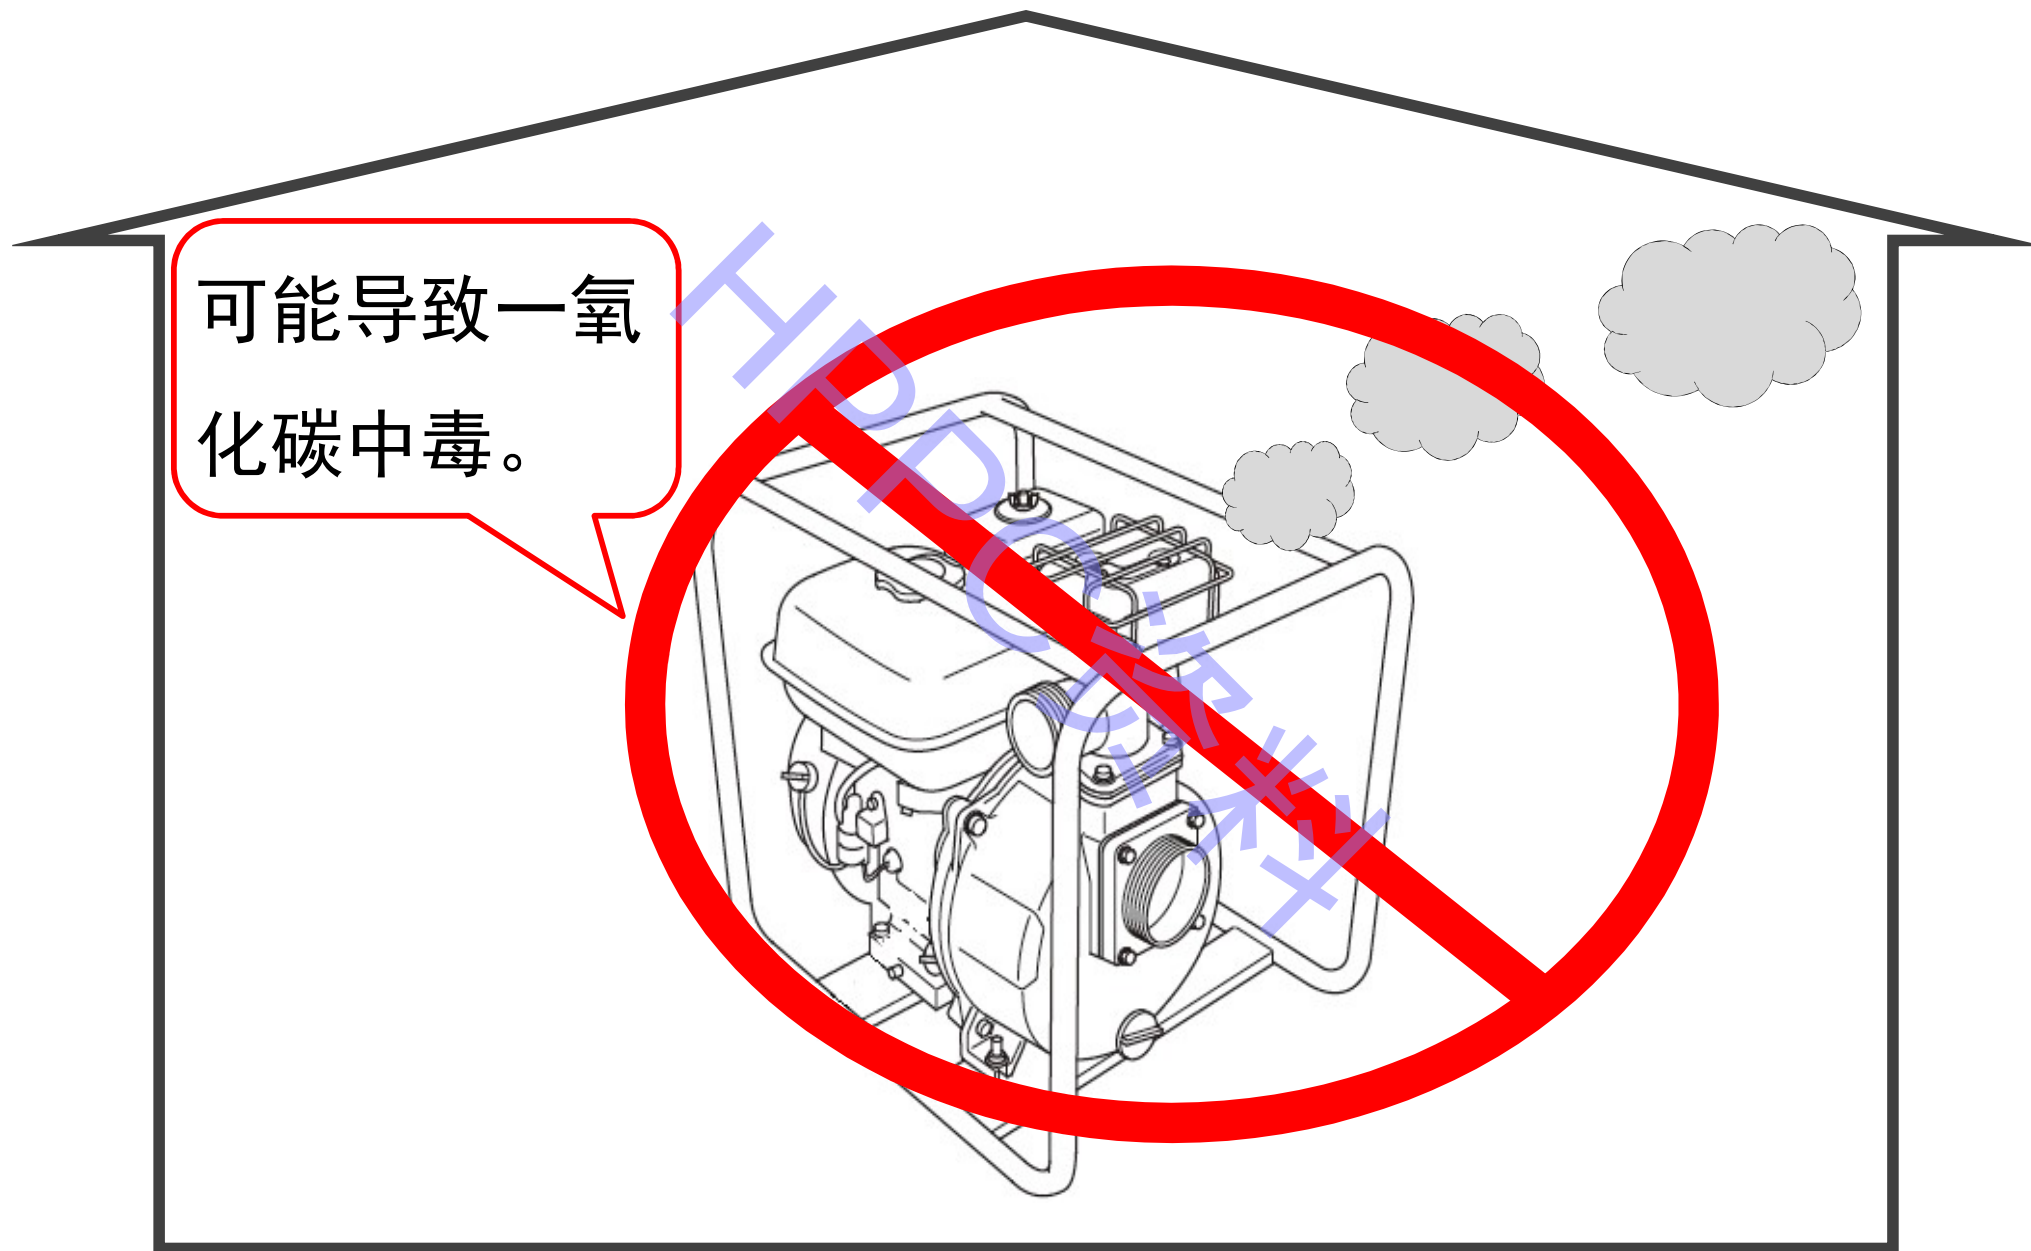

2-3 远离易燃物

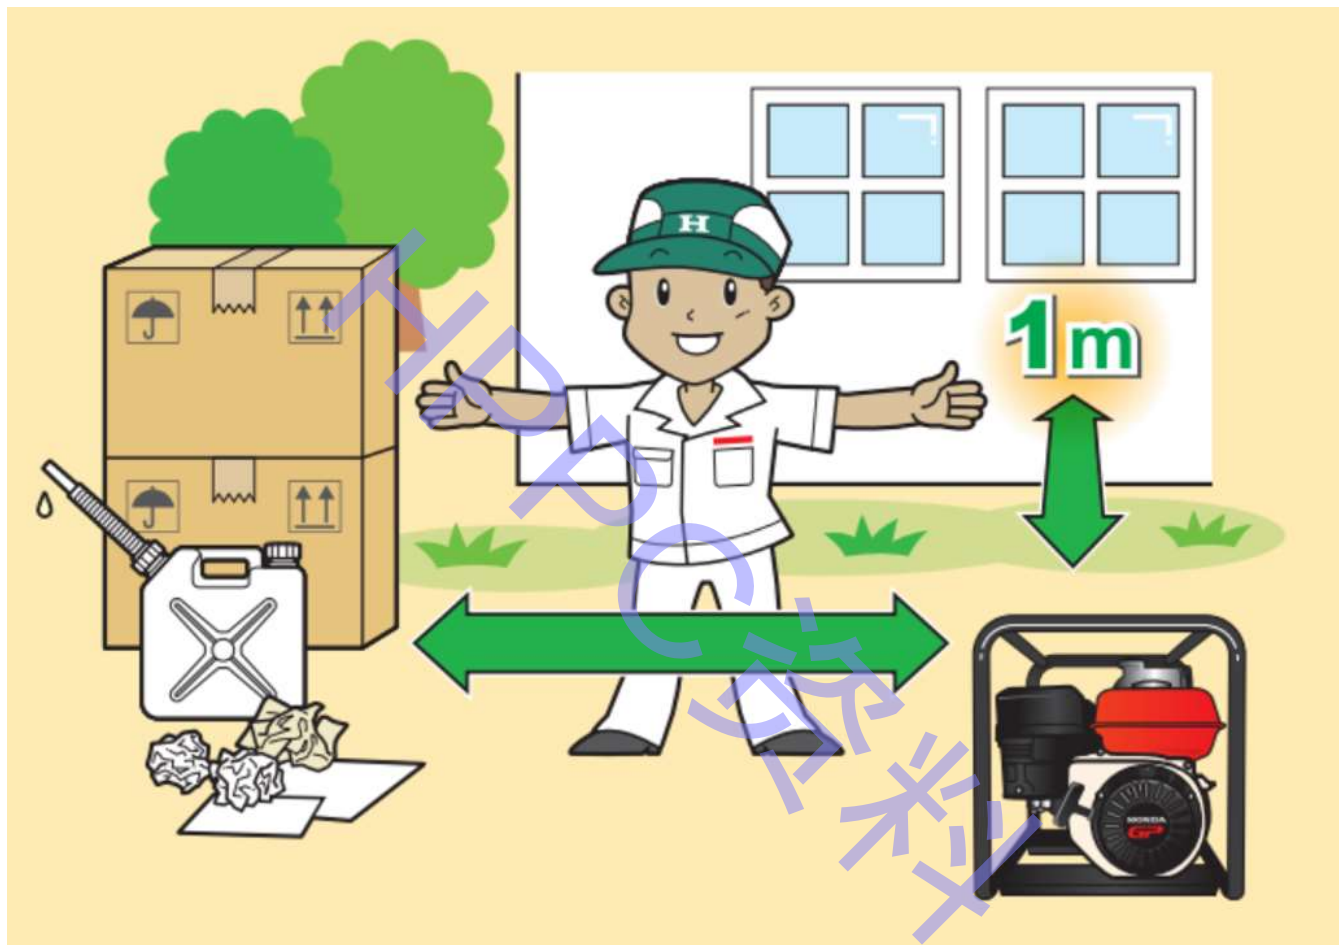

工作环境1米内无物体


- 注意事项：确保工作环境1米内无物体，避免发生火灾。

2-4 严禁在陡坡上使用



- 注意事项：在 $>20^\circ$ 的陡坡上使用，汽油箱盖或化油器的汽油可能泄漏，引发火灾！

2-5 严禁在运行中添加汽油

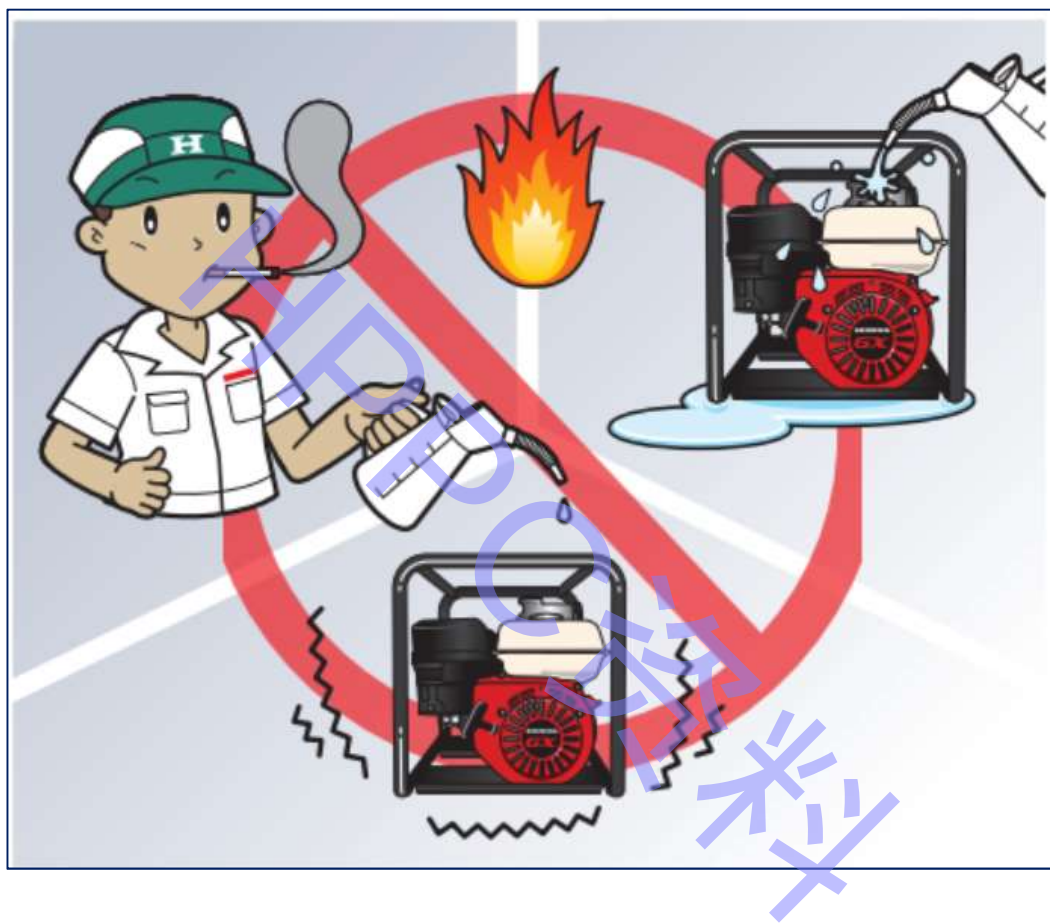


- 注意事项：停机添加汽油时如有飞溅，需擦净后才能运行；加油过程中严禁烟火。

使用保养小贴士——水泵

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

3-1 化油器放油（长期存放前）


目的：防止汽油长时间存放变质，堵塞化油器。

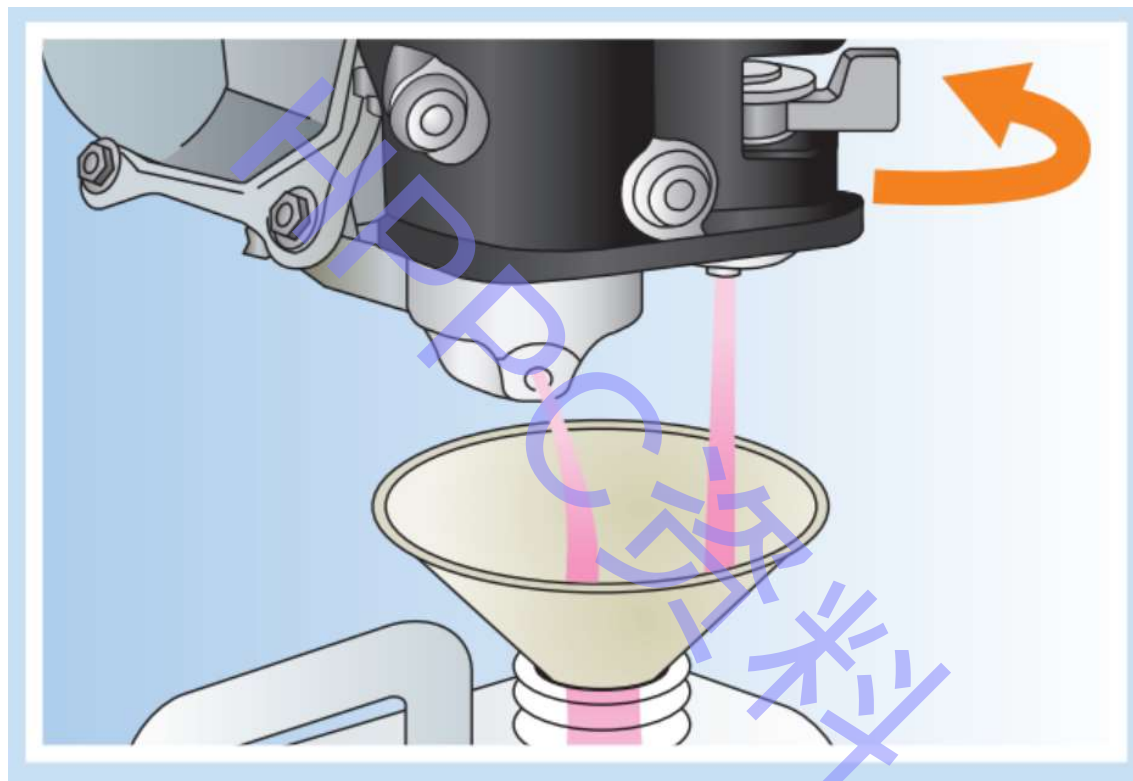


排尽化油器内汽油

- 注意事项：汽油排尽后，应将化油器开关移至关闭状态。


3-2 火花塞的检查及清理

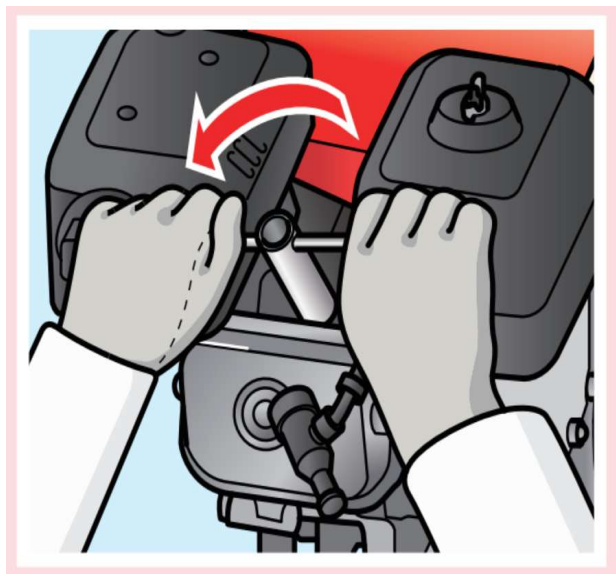

拆下火花塞

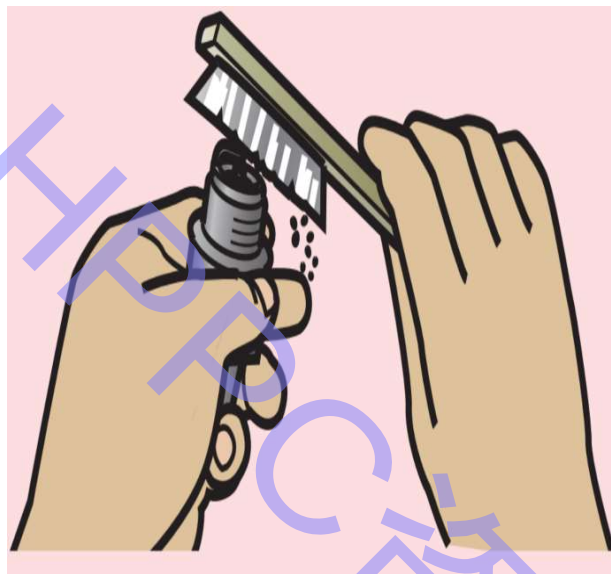


检查、清理积碳(钢刷)

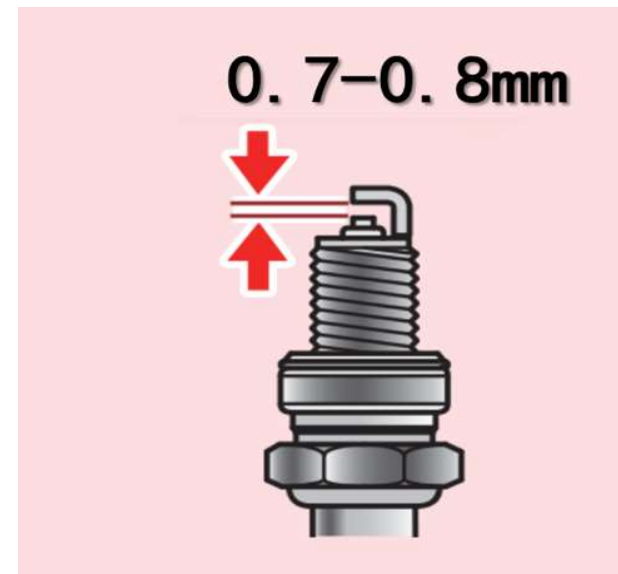

确认间隙

- 检查频度：每半年或每100小时检查积碳和间隙。
- 更换频度：每年或300小时（烧损严重时可更换）。

3-3 排出泵内残留水

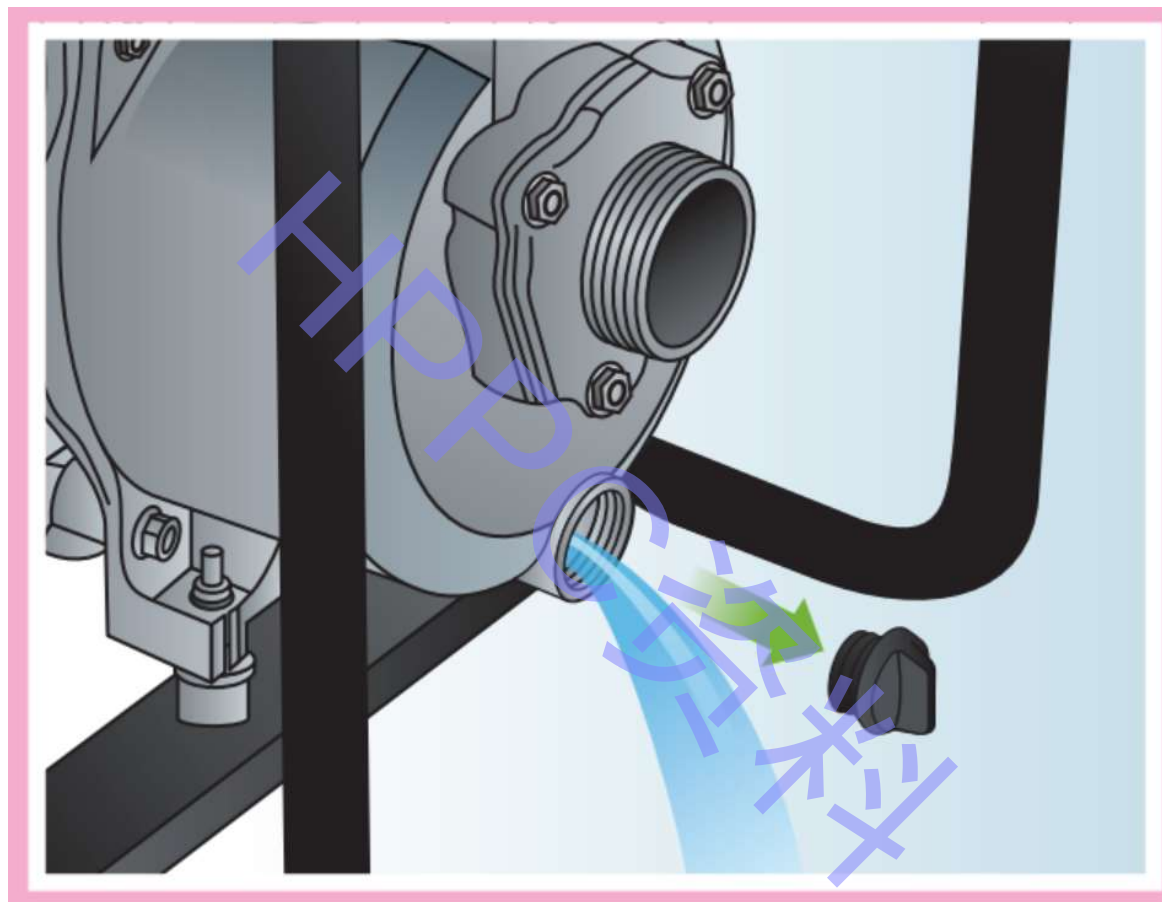

- 注意事项：拆下放水栓，排出泵内残留水，以防泵内生锈。

3-4 选择本田指定机油和纯正部品！

例：



1L (升) 机油



4L (升) 机油



纯正空滤器滤芯



纯正火花塞

- 注意事项：选用本田指定SJ 10W-30机油和纯正部品，可更大限度延长发动机或整机的使用寿命。