

使用保养小贴士——草坪机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

使用保养小贴士——草坪机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

1-1 草坪机的外观检查

目的：避免松动部品在运行中脱出，造成安全事故。



HRJ196



HRJ216

- 每次使用前，检查外观有无破损，注意连接处螺栓有无松动。

1-2 发动机机油的检查

目的：防止因机油量不足或脏污运行，引起发动机损坏。



草坪机水平放置，确保机油量处于上限。

- 检查频度：每次使用前。
- 更换频度：第一次20小时，以后每100小时或每季度前。

1-3 空滤器滤芯的检查

目的：确保干净、清洁的空气进入发动机。

※空滤芯脏污时，需及时清洁。

▶ 空滤芯的清洁方法

① 取下空滤芯 ② 轻敲或气枪吹 ③ 肥皂水浸泡 ④ 清洗/挤干 ⑤ 机油浸泡 ⑥ 挤干



- 检查频度：每次使用前。
- 保养频度：每50小时清洁（多尘地区应提高频度）。
- 更换频度：每年或使用300小时。

1-4 化油器开关的使用



- 启动发动机前，应先打开化油器开关，让汽油进入化油器。

1-5 作业场所异物清理

目的：防止杂物被刀片抛出，造成人身伤害。




- 注意事项：作业前，请务必清除现场异物。


使用保养小贴士——草坪机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

2-1 阻风门手柄开闭要领

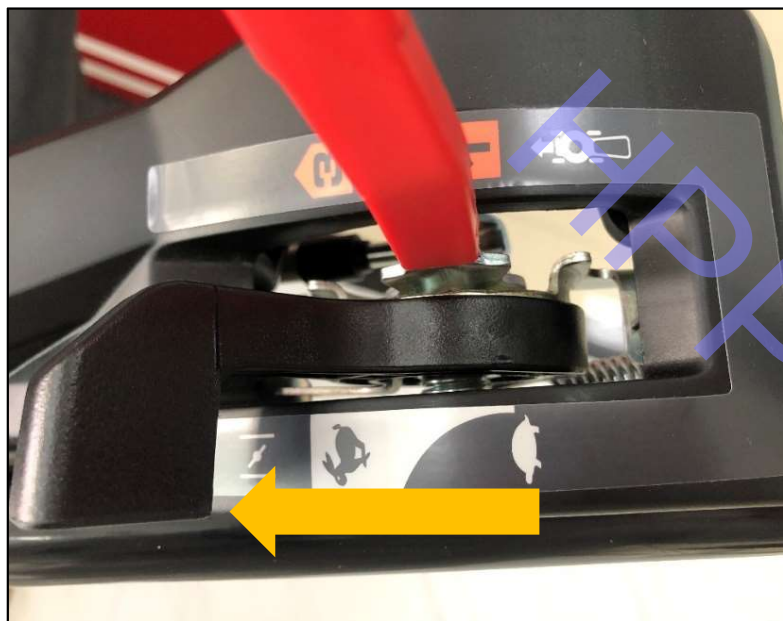

冷机启动时阻风门关闭

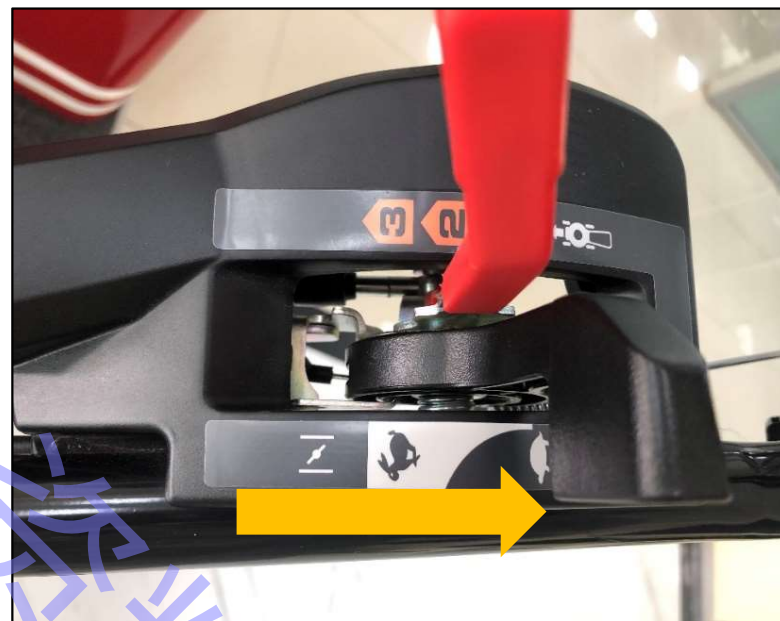

启动后阻风门打开

- 注意事项：启动后阻风门未打开，可能引起发动机冒黑烟。

2-2 严禁在密闭或通风不良的场所试机

可能导致一氧化碳中毒。




2-3 调速器弹簧的确认

目的：防止发动机超高速运转，影响发动机的使用寿命。



调速弹簧正常状态

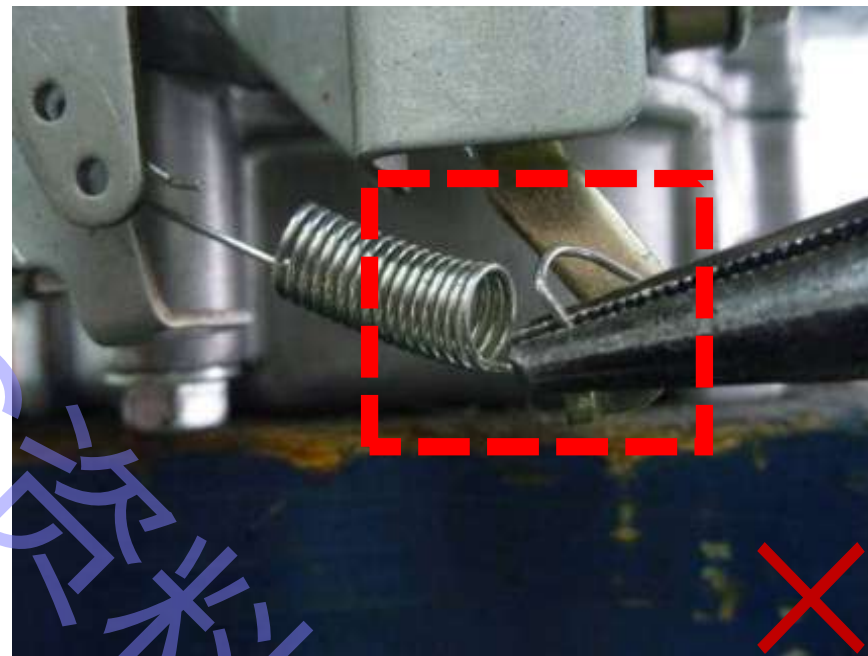

人为改变调速器弹簧长度


- 注意事项：请勿人为改变调速器弹簧的长度。

2-3 调速器弹簧的确认

目的：防止发动机超高速运转，影响发动机的使用寿命。




调速弹簧正常状态

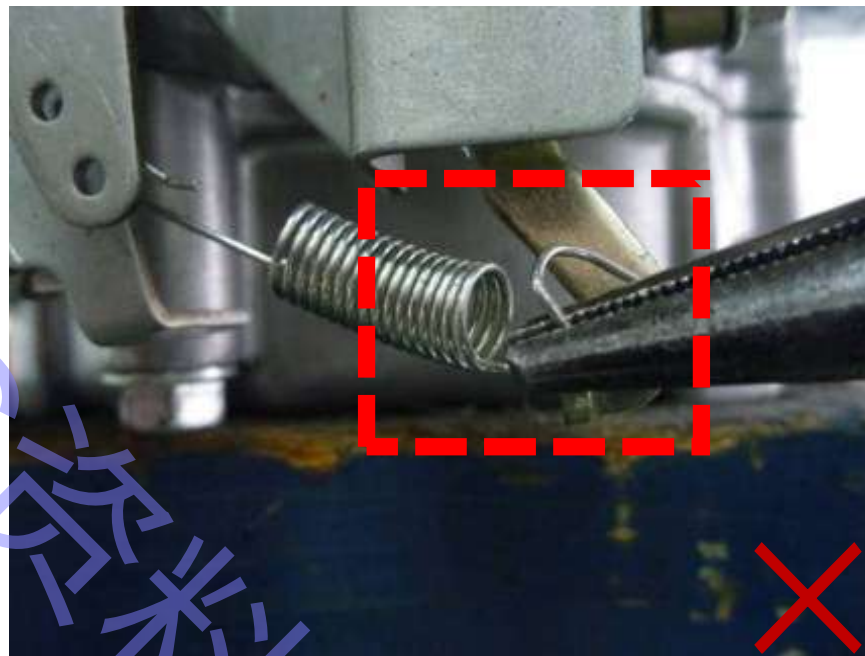

人为改变调速器弹簧长度


- 注意事项：请勿人为改变调速器弹簧的长度。

2-4 严禁捆绑制动杆、离合器操作杆作业

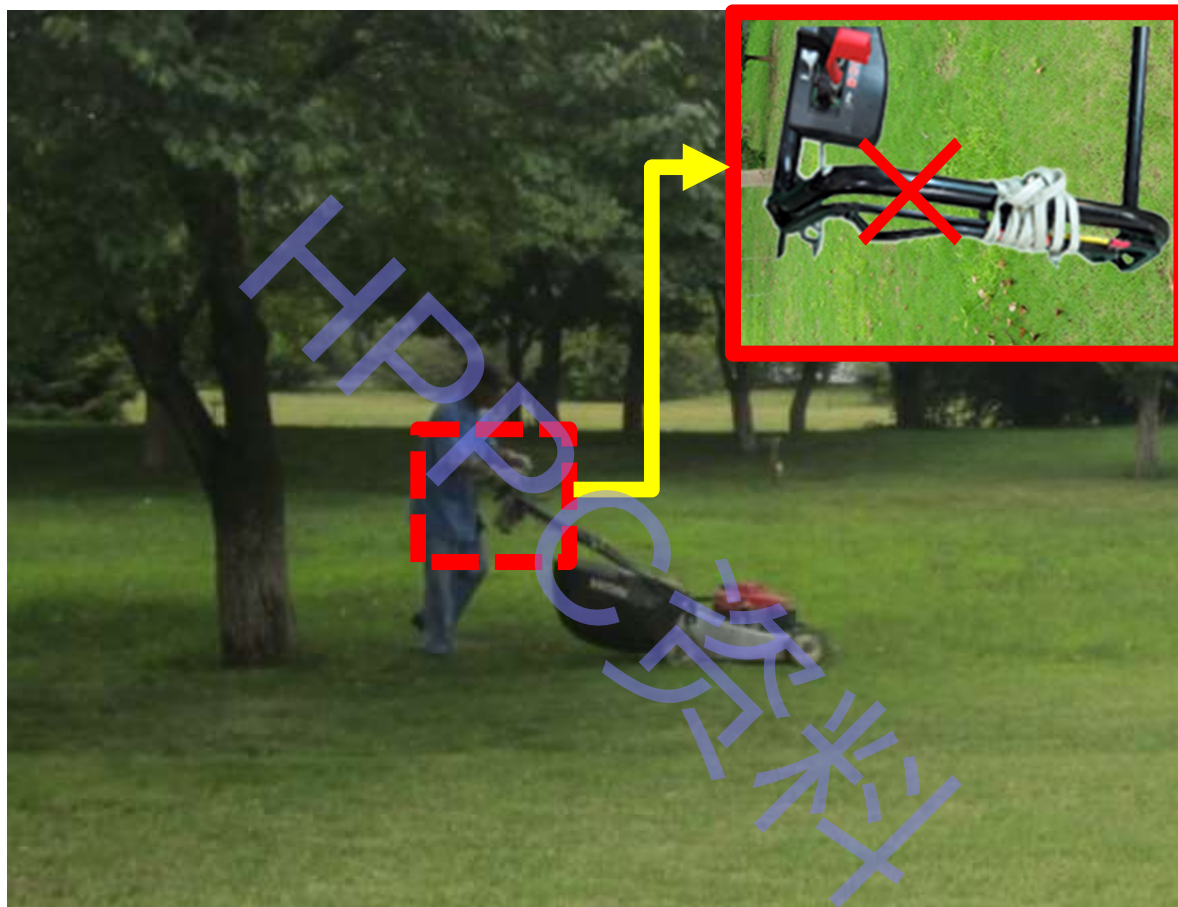


- 注意事项：捆绑制动杆、离合器杆作业，可能引起操作失控，造成人身伤害。

2-5 严禁在陡坡上使用

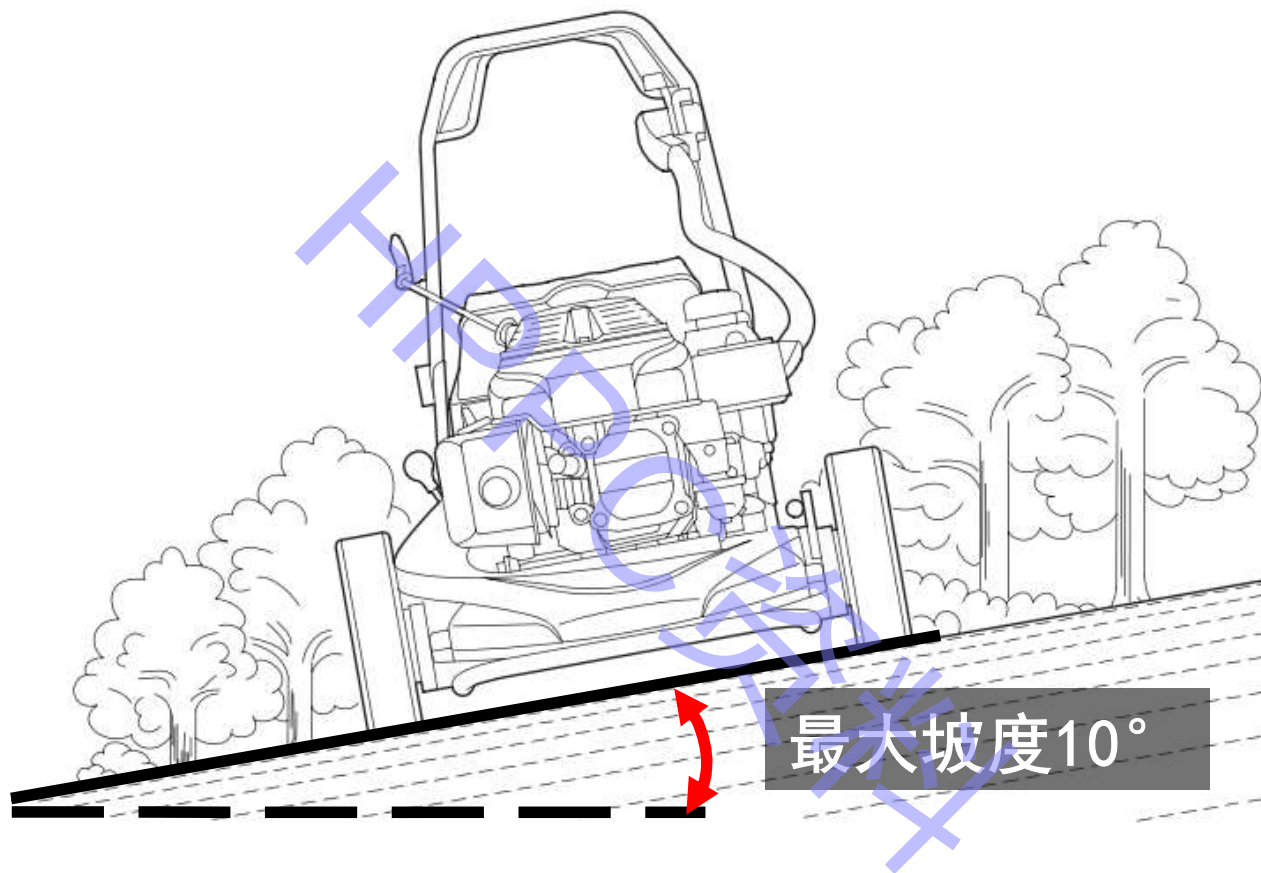

- 注意事项：请勿在超过 10° 的坡道横向割草，以免失控或侧翻，造成人身伤害。

2-6 严禁在运行中添加汽油

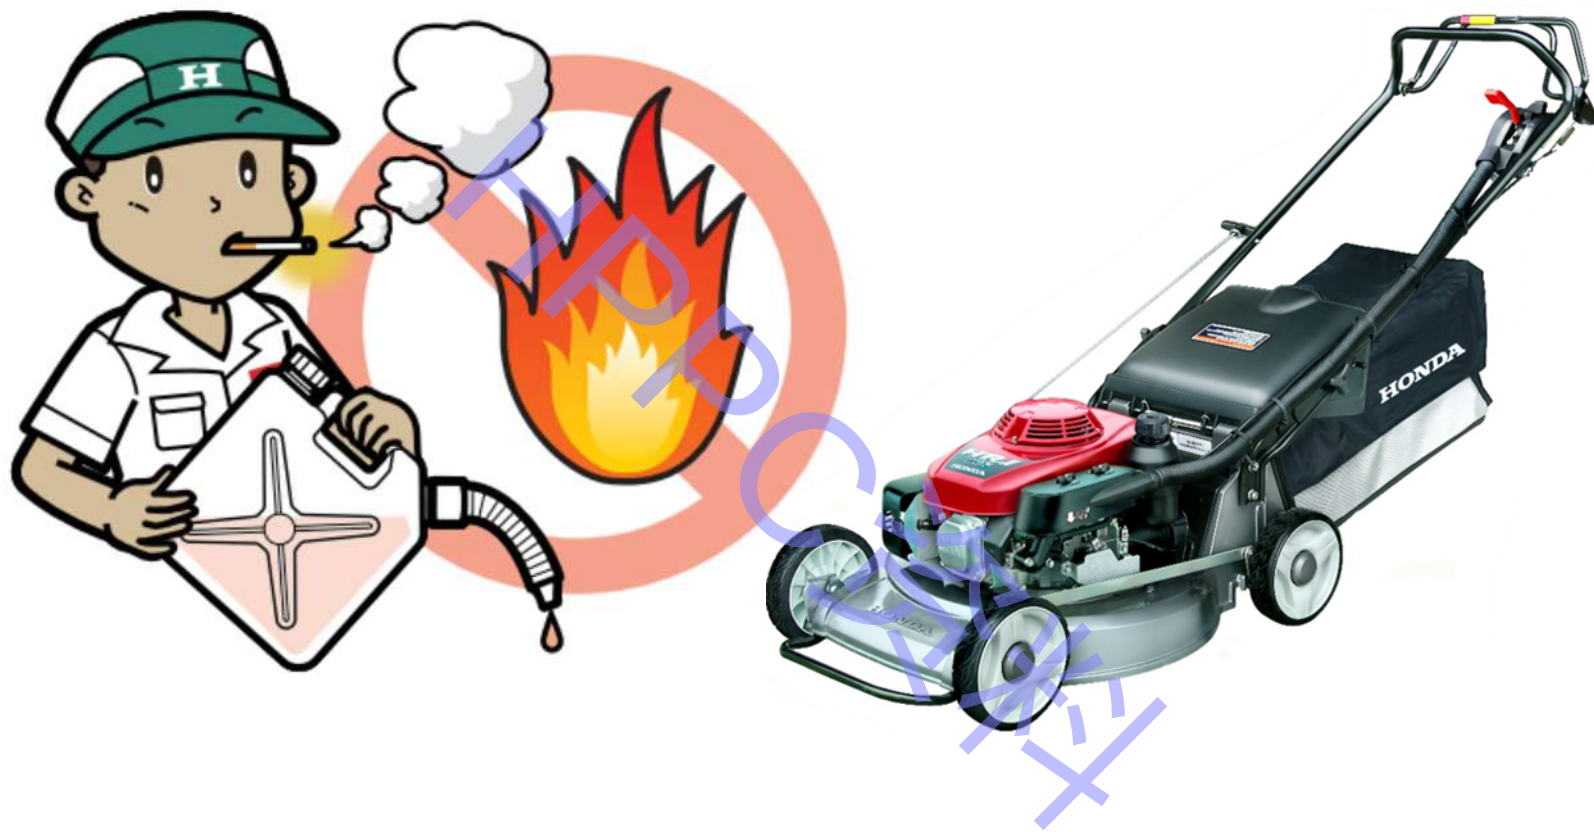


- 注意事项：停机添加汽油时如有飞溅，需擦净后才能运行；加油过程中严禁烟火。

使用保养小贴士——草坪机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

3-1 化油器放油（长期存放前）


目的：防止汽油长时间存放变质，堵塞化油器。

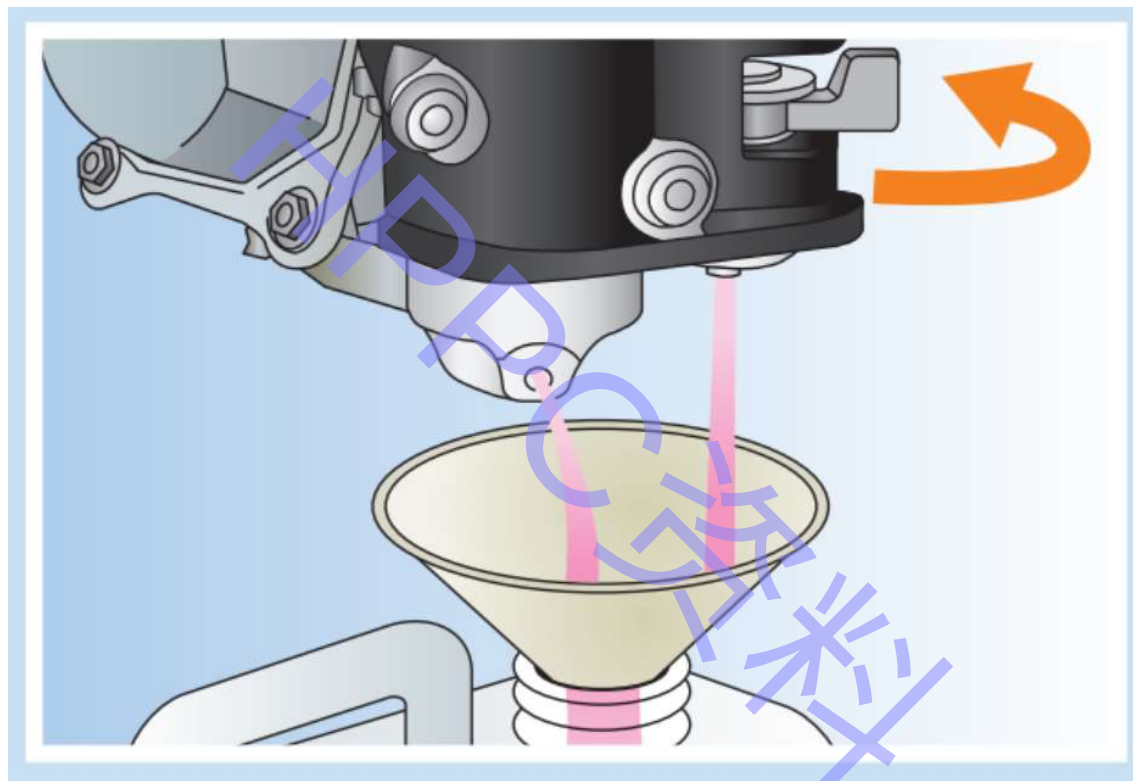


排尽化油器内汽油

- 注意事项：汽油排尽后，应将化油器开关移至关闭状态。


3-2 火花塞的检查及清理

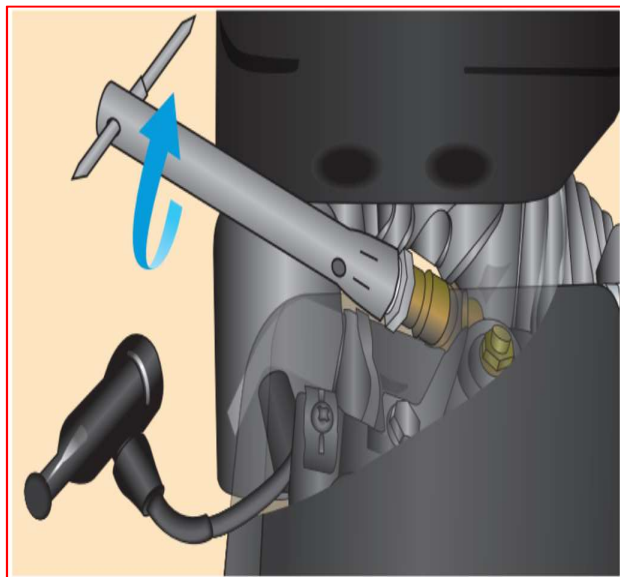

拆下火花塞

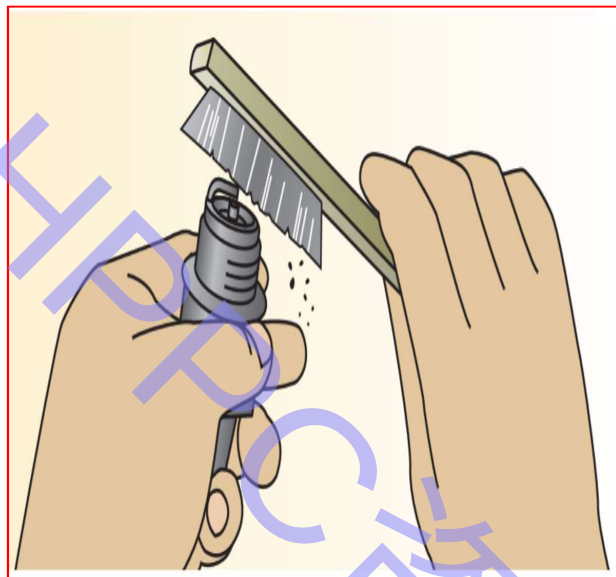

检查、清理积碳(钢刷)

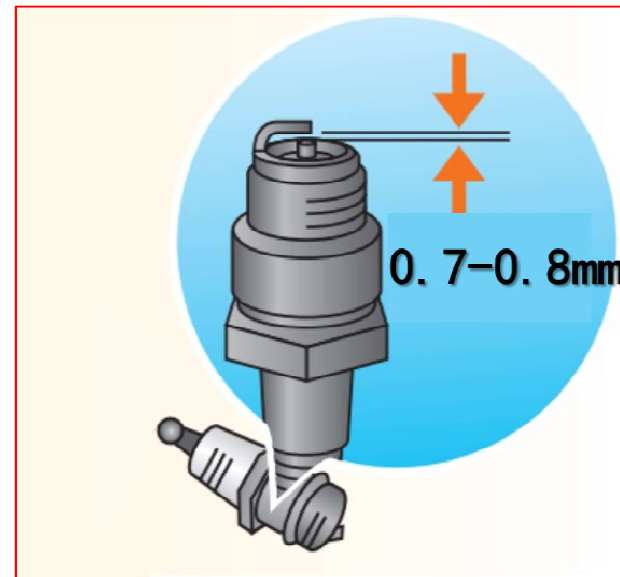

确认间隙

- 检查频度：每半年或每100小时检查积碳和间隙。
- 更换频度：每年或300小时（烧损严重时可更换）。

3-3 选择本田指定机油和纯正部品！

例：



1L (升) 机油



4L (升) 机油



纯正空滤器滤芯



纯正火花塞

- 注意事项：选用本田指定SJ 10W-30机油和纯正部品，可更大限度延长发动机或整机的使用寿命。