

使用保养小贴士——微耕机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

使用保养小贴士——微耕机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

1-1 微耕机的外观检查

目的：避免松动部品在运行中脱出，造成安全事故。



FJ500




FQ650

- 每次使用前，检查外观有无破损，注意连接处螺栓有无松动。

1-2 发动机机油的检查

目的：防止因机油量不足或脏污运行，引起发动机损坏。

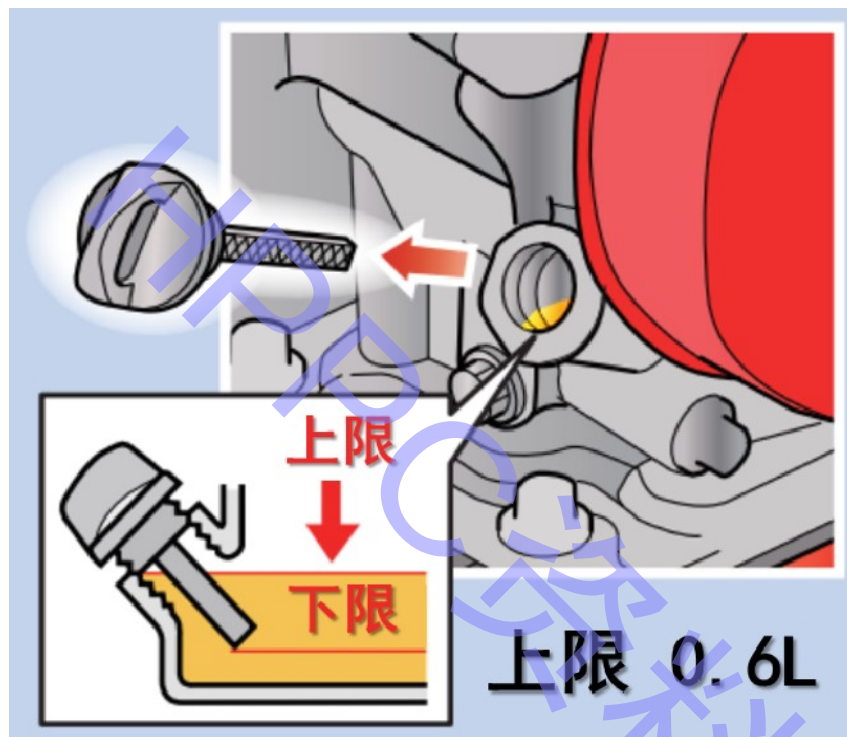


微耕机水平放置，确保机油量处于上限。

- 检查频度：每次使用前。
- 更换频度：第一次20小时，以后每100小时或每季度前。

1-3 变速箱机油的检查

目的：防止因机油量不足或脏污运行，引起变速箱损坏。

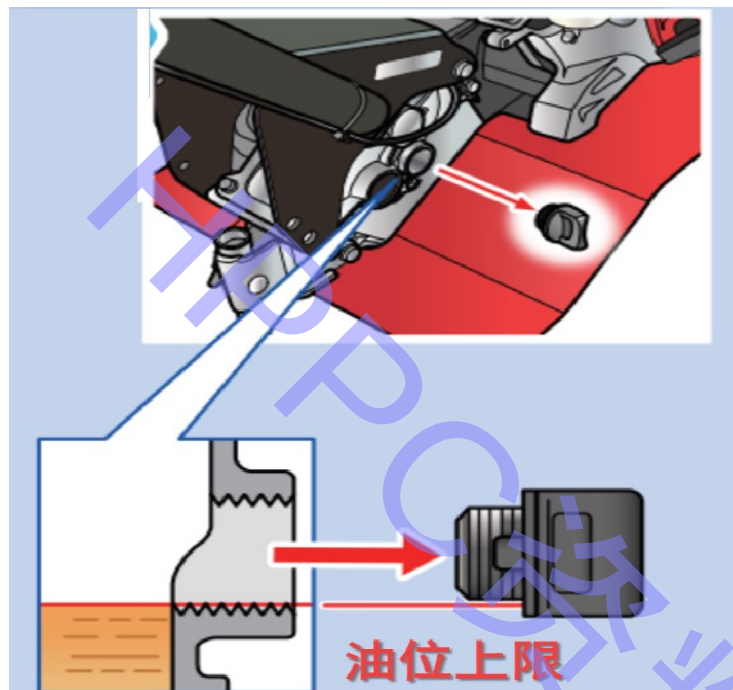

微耕机水平放置，确保变速箱油位处于上限。

- 检查频度：每次使用前。
- 保养频度：机油脏污时更换，不足时添加到标准量。
- 标准量：FJ500型/0.95L，FQ650型/1.1L。

1-4 空滤器滤芯的检查

目的：确保干净、清洁的空气进入发动机。

※空滤芯脏污时，需及时清洁。

▶ 空滤芯的清洁方法


① 取下空滤芯 ② 轻敲或气枪吹 ③ 肥皂水浸泡 ④ 清洗/挤干 ⑤ 机油浸泡 ⑥ 挤干



- 检查频度：每次使用前。
- 保养频度：每50小时清洁（多尘地区应提高频度）。
- 更换频度：每年或使用300小时。


1-5 化油器开关的使用

FJ500

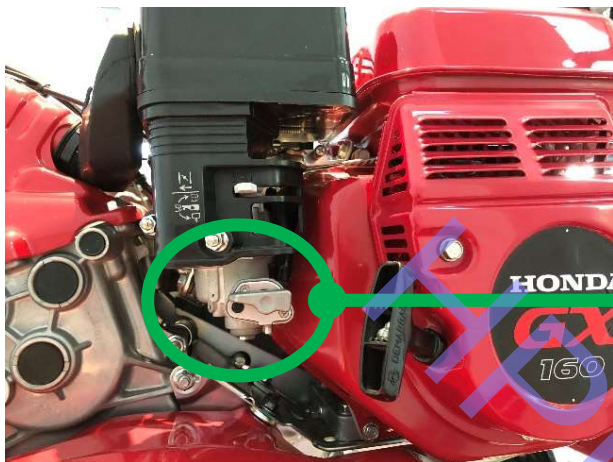

打开状态

FQ650

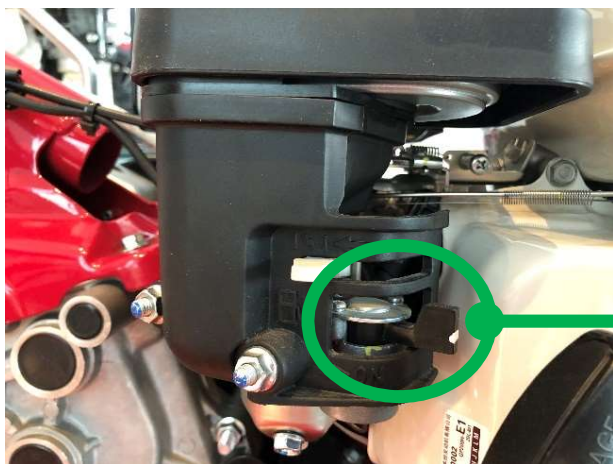


- 启动发动机前，应先打开化油器开关，让汽油进入化油器。

1-6 车轮胎压的确认

目的：防止因胎压不足使用，造成内胎气门嘴破损或脱落。



胎压表



确认胎压值

- 检查频度：每次使用前。
- 检查方法：手感胎压充足或使用胎压表检测。
- 胎压标准：FJ500型/152-179kPa，FQ650型/137-157kPa。

1-7 紧固手把高度调节器

目的：防止松动后异常磨损，无法调节高度。



FJ500



FQ650

- 每次使用前，紧固手把高度调节器，确保无松动。

1-8 刀具安装时微耕机倾斜方向



正确安装：向前侧倾



错误安装：向后侧压

- 注意事项：安装刀具时，向后压容易导致机油浸湿火花塞，从而造成发动机起动不良。

1-9 刀具及插销的使用

目的：防止运行中脱落造成人身伤害。



安装时确认左右两边刀具对称



插入插销并用锁销固定

- 注意事项：若发生锁销脱落或插销断裂，请及时更换。

1-10 作业场所异物清理

目的：防止杂物被刀片抛出，造成人身伤害。



- 注意事项：作业前，请务必清除现场异物。

使用保养小贴士——微耕机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

2-1 阻风门手柄开闭要领




冷机启动时阻风门关闭



启动后阻风门打开

- 注意事项：启动后阻风门未打开，可能引起发动机冒黑烟。

2-2 严禁在密闭或通风不良的场所试机

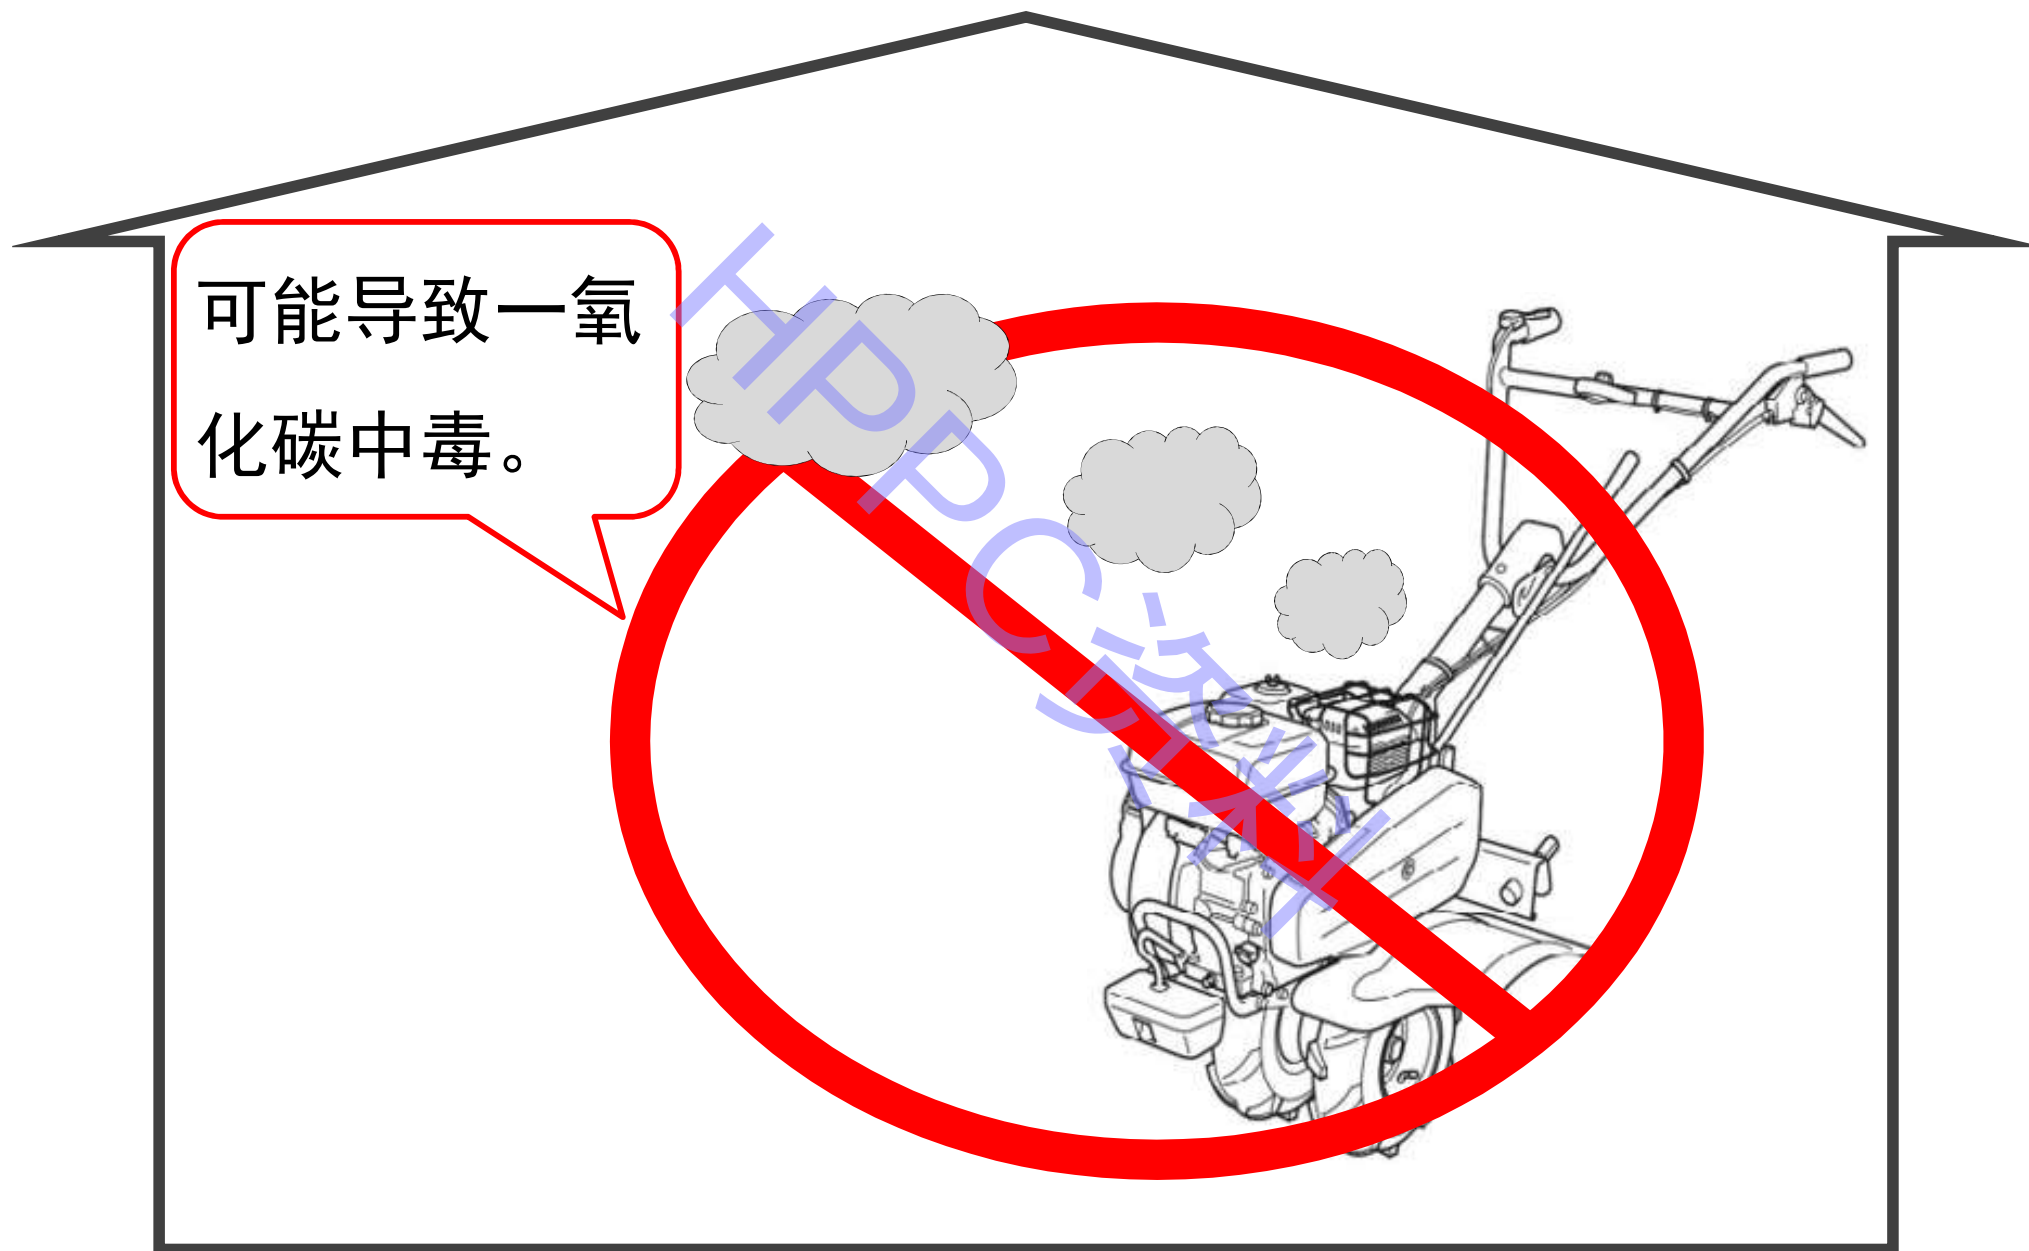

2-3 换档方法




松开离合器换档



握住离合器换档

- 注意事项：握住离合器换档，可能导致变速箱齿轮损坏。

2-4 严禁在陡坡上使用

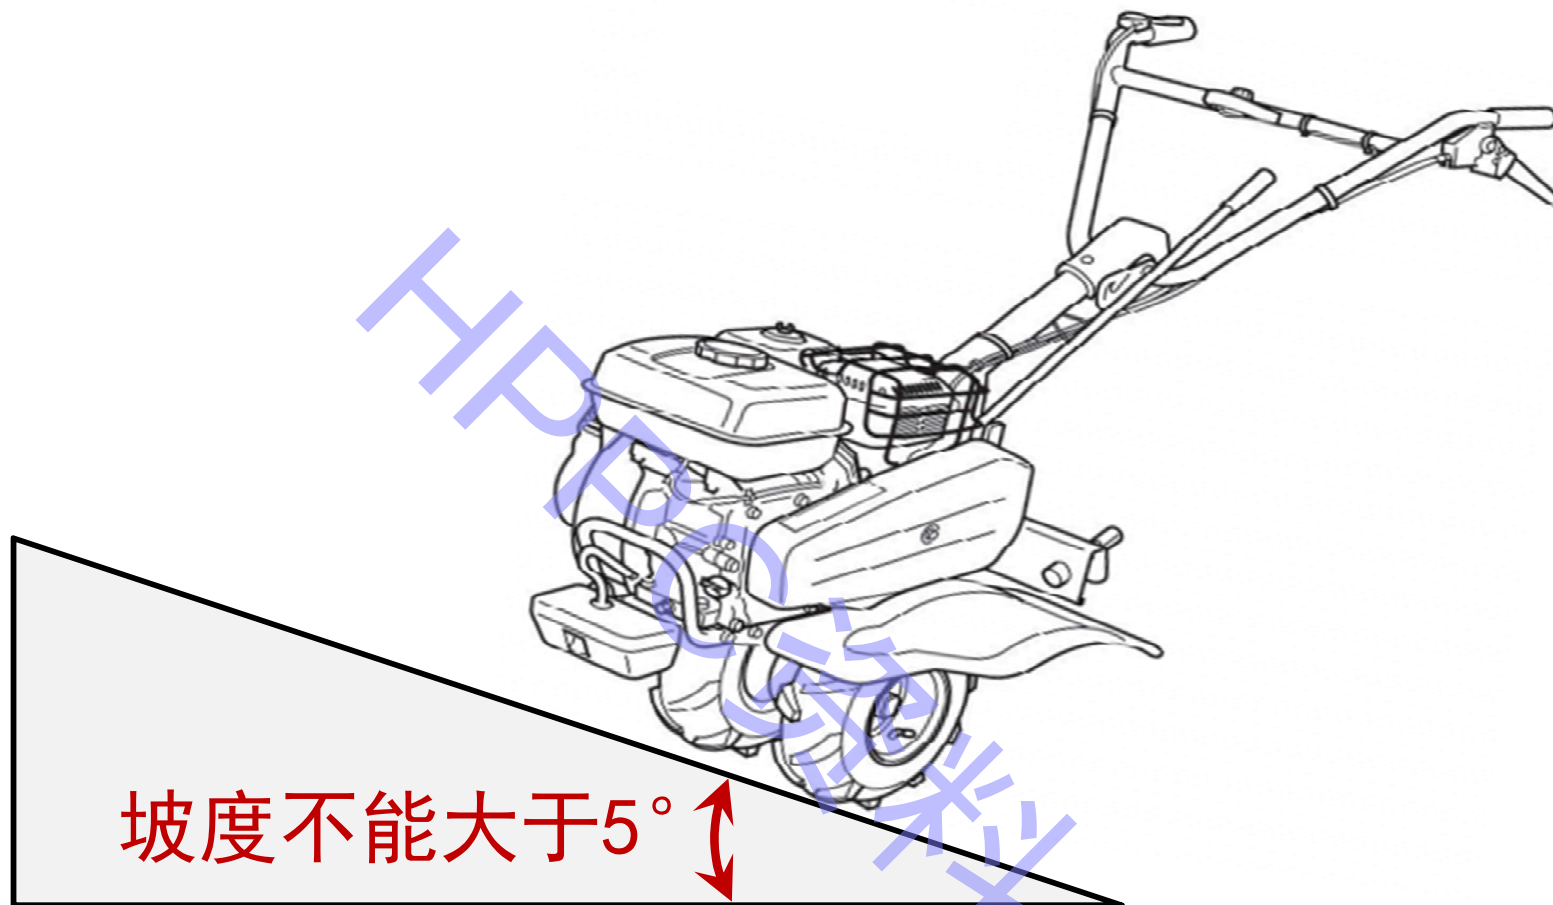

- 注意事项：在陡坡上使用，可能会对人身安全造成危害。

2-5 严禁拆卸挡泥板作业




拆卸挡泥板 ❌



- 注意事项：拆卸挡泥板作业，飞出的异物可能造成人身伤害。

2-6 严禁在运行中添加汽油

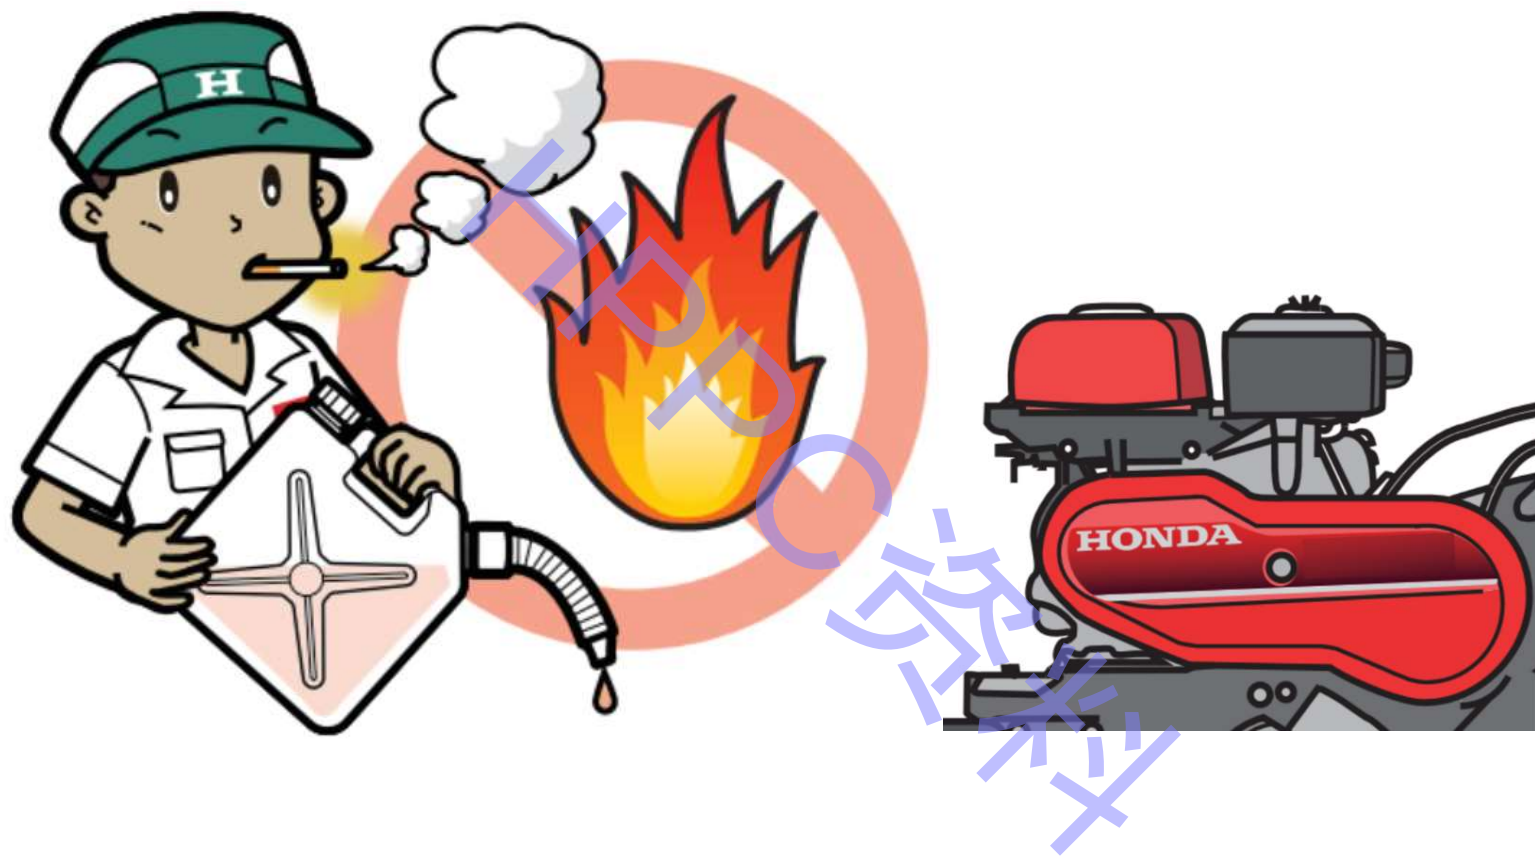

- 注意事项：停机添加汽油时如有飞溅，需擦净后才能运行；加油过程中严禁烟火。



使用保养小贴士——微耕机

1. 使用前的准备
2. 使用中的注意事项
3. 使用后的保养

3-1 化油器放油（长期存放前）


目的：防止汽油长时间存放变质，堵塞化油器。

放油方法：

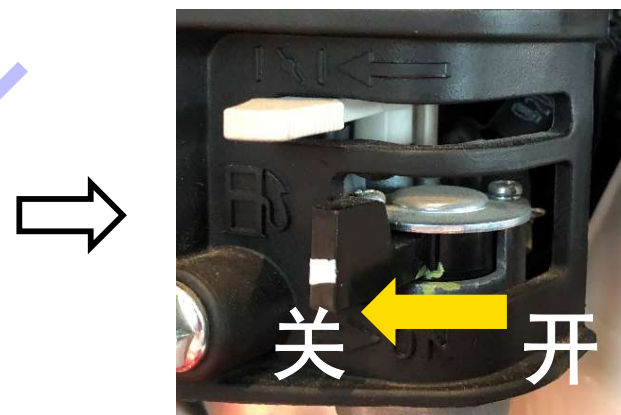
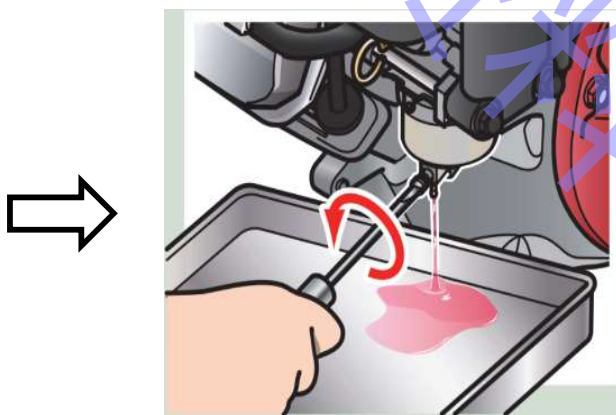


• 注意事项：汽油排尽后，应将化油器开关移至关闭状态。


3-2 火花塞的检查及清理

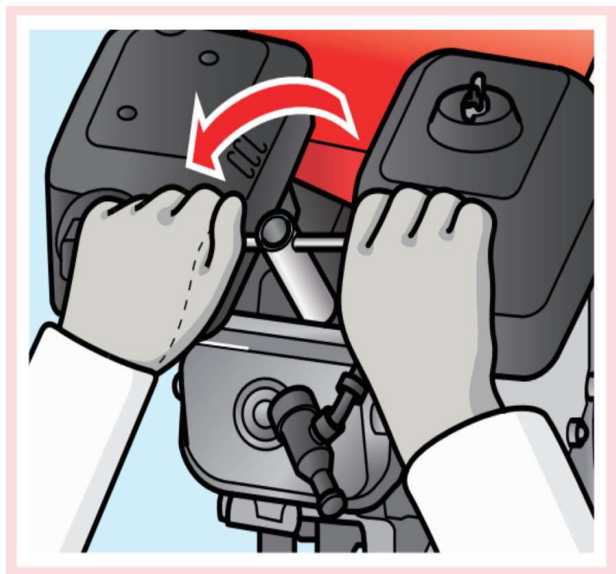

拆下火花塞

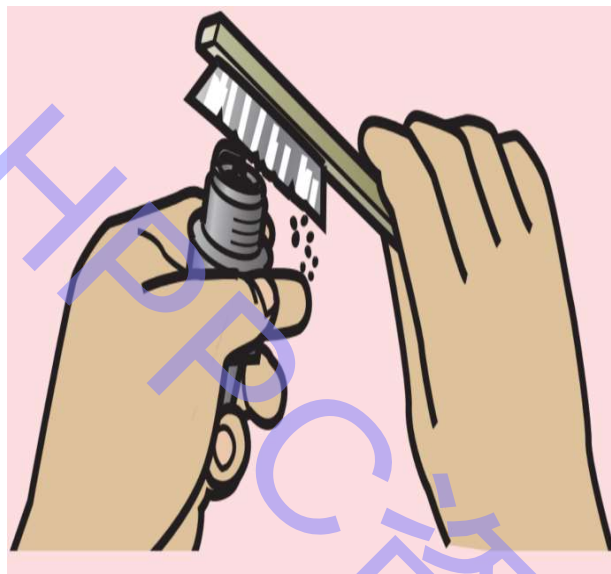

检查、清理积碳(钢刷)

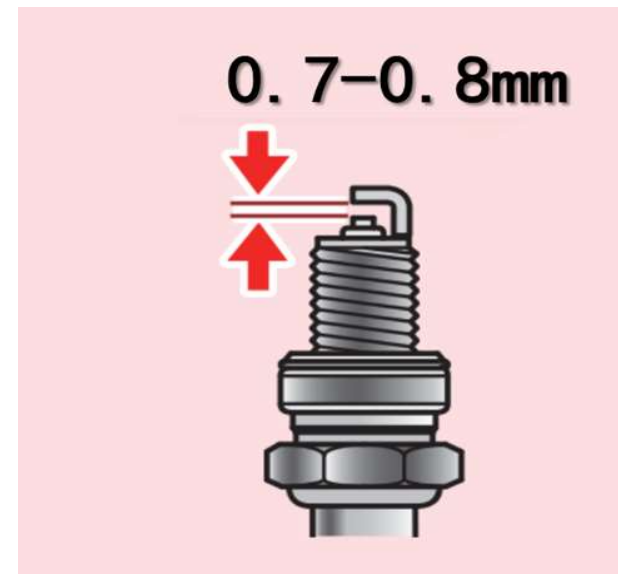

确认间隙

- 检查频度：每半年或每100小时检查积碳和间隙。
- 更换频度：每年或300小时（烧损严重时可更换）。

3-3 润滑脂涂布



①. 离合手柄



②. 张紧臂



③. 换档杆



④. 反冲起动器



⑤. 节气门手柄

- 检查频度：使用季节前。
- 注意事项：第①②③处，用户可自行涂布；
第④⑤处，建议带至经销商处涂布。

3-4 选择本田指定机油和纯正部品！

例：



1L (升) 机油



4L (升) 机油



纯正空滤器滤芯



纯正火花塞

- 注意事项：选用本田指定SJ 10W-30机油和纯正部品，可更大限度延长发动机或整机的使用寿命。